


Olíubakafærsla í FREON og CO2 kerfum

Efri olíulás er til að tryggja það að smurolían renni ekki aftur til baka í eiminn.

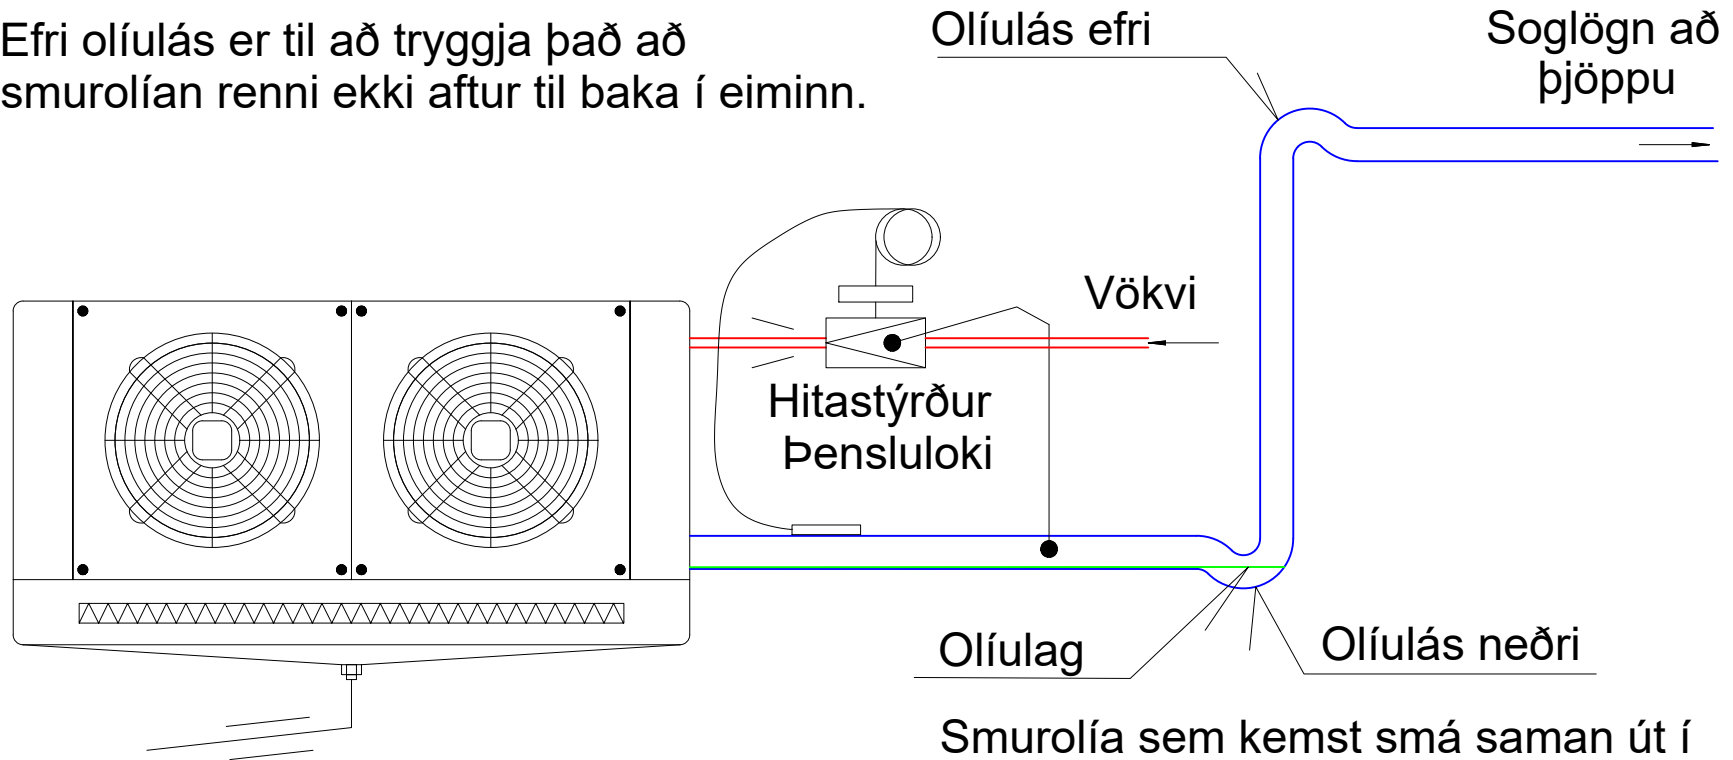

Smurolía sem kemst smá saman út í kerfið safnast fyrir í eimi og soglögn. Vegna þrengingar í olíulás eykst hraði kælimiðilsgassins sem dregur með sér olíuna inn á soglögn að þjöppu.