



Rafbók



Rafmagnsfræði
Kafli 19 Riðstraumsmótorar



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið
aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Höfundur er Eggert Gautur Gunnarsson

Umbrot: Ísleifur Árni Jakobsson

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins.

Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins.

Vinsamlegast sendið leiðréttigar og athugasemdir til
Báru Halldórsdóttur á netfangið bara@rafnam.is



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Efnisyfirlit

19 Riðstraumsmótarar.....	4
Inngangur	4
Bygging skammhlaupsmótors	4
Vinnumáti skammhlaupsmótors	8
Virkni snúðsins.....	16
Snúningsvægi riðstraumsmótora.....	21
Spenna og tengingar	26
Afl og aflstuðull rafmótora	28
Ræsing skammhlaupsmótora	31
Hraðastýring skammhlaupsmótora	38
Pólskiptir skammhlaupsmótarar	39
Hraðastýring með tíðnibreyti	43
Blokkmynd tíðnibreytis.....	43
Algengar stillingar.....	51
Keyrslumáti.....	51
„Venjulegur“ tíðnibreytir	52
Vektorstýring.....	52
Tenging kraftrásar.....	53
Tenging stýrirásar.....	53
EMC	53
Kæling	54
Tíðnibreytir með hemlun.	54
Samtengin D.C-hluta tíðnibreyta.	56
Spilkerfi með riðstraumsmótör og tíðnibreyti.....	57
Sleituhringjamótör.....	58
Stöðlun riðstraumsmótora	62
Rakavörn og þéttleiki mótorar.....	63
Hitaflokkun mótorar	65
Ræsi- og varnarbúnaður mótorar.....	67
Hitaliðar.....	70
Bilanir og viðhald.....	72
Bilanaleit	73
Spurningar og æfingadæmi úr 19. kafla.....	76



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Einfasa mótorar	81
Inngangur	81
Einfasa skammhlaupsmótor	82
Uppbygging	82
Vinnumáti	83
Alstraumsmótor	86
Skuggapólsmótor	88
Skrefmótorar	90
Spurningar og æfingadæmi einfasamótorar	93

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

19 Riðstraumsmótarar

Inngangur


Rafmótör er vél sem breytir raforku i vélræna orku, eða m.ö.o. í hreyfiorku. Vélin fær raforku frá rafmagnsneti og skilar vélrænni orku gegnum öxul sinn til hinna ýmsu vinnutækja s.s. dæla, færibanda og ýmiskonar driftbúnaðar.

Riðstraumsmótarar eru ósamfasa vélar, sem merkir að snúningshraði þeirra er ekki samhverfur tíðni riðstraumsins sem fer um vöf þeirra.

Riðstraumsrafalarnir sem fjallað var um í 18. kafla eru hinsvegar samfasa vélar, þar sem þá fara saman snúningshraði og tíðni framleiddrar spennu.

Bygging skammhlaupsmótors

Algengastir þriggja fasa riðstraumsmótora eru svokallaðir skammhlaupsmótarar. Sjá sneiðmynd þriggja fasa skammhlaupsmótors á mynd 19.1.

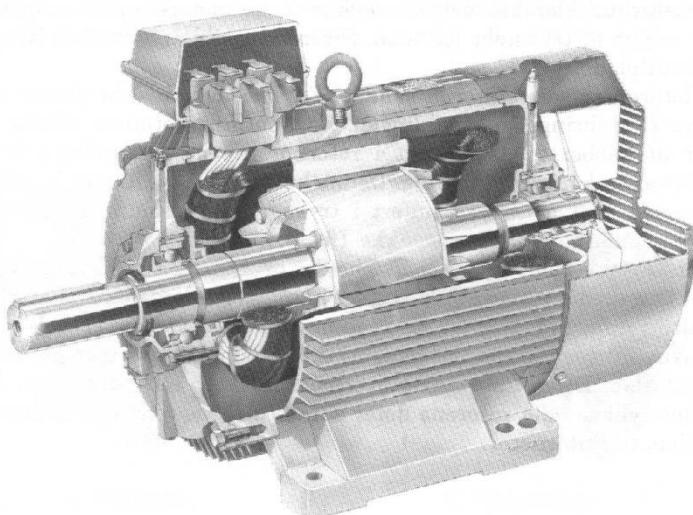


Mynd 19.1

Sátrið er byggt á sama hátt og sá tur rafalanna.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Járnkjarninn er samsettur úr þynnum úr deigu járni um það bil 0,5 mm að þykkt. Nótir fyrir vöfin eru stansaðar í þynnurnar og þær hafa þunna lakkhúð sem kemur í veg fyrir myndun sterka hvirfilstrauma í járnkjarnann.

Sáturspólurnar eru gerðar úr mörgum vafningum af lakk-einangruðum eirvír og sá hluti þeirra sem gengur ofan í næturnar í járnkjarnanum, er sérstaklega vafinn með bendlum úr Nomex-einangrunarefnni. Nótunum er þar næst lokað með renning úr "mica" eða skyldum efnum. Að lokum er sátrinu dýft ofaní "epoxylakk" og síðan bakað í ofni þar til lakkið hefur náð hörku. Tengileiðrarar spólanna eru einangraðir með ádragi úr plasti eða trefjaefnum.

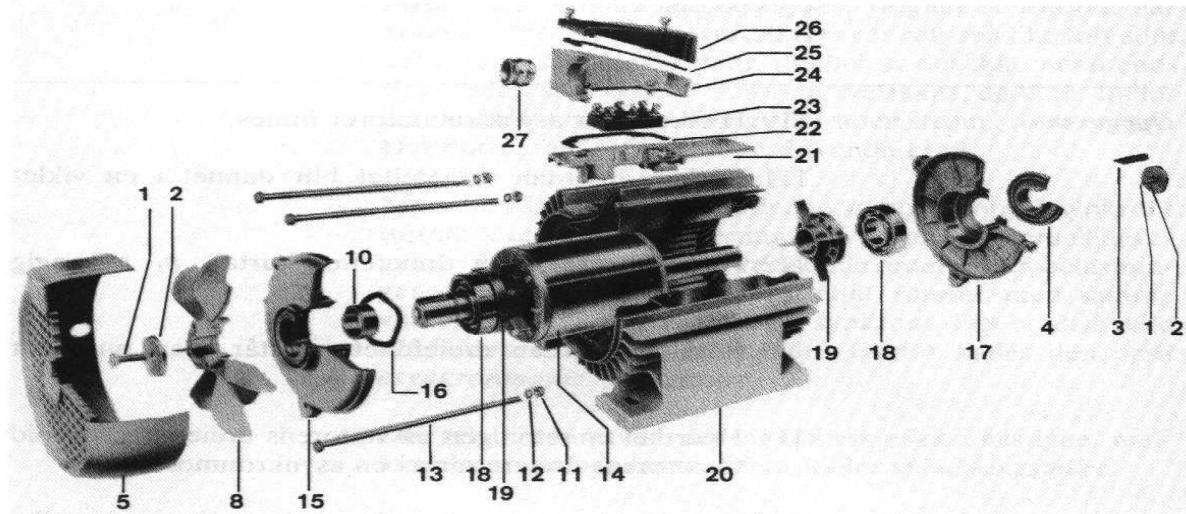

- | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| 1 skrúfa | 11 ró á skrúfbolta | 18 kúlulega |
| 2 skífa | 12 spenniskífa | 19 fóðring |
| 3 kíll | 13 skrúfbolti | 20 sáturhús |
| 4 þéttihringur | 14 skammhlaupssnúður | 21-26 íhlutar tengihúss |
| 5 viftuhlíf | 15 leguskjöldur | 27 þéttistútur f. kapal |
| 8 kælivifta | 16 fjaðurskífa | |
| 10 hringur | 17 leguskjöldur | |

Mynd 19.2



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Algengast er að sá tur skammhlaupsmótora séu “undin í heila nót”, eins og það er kallað. Þ.e. að ein spóluhlið fylli hverja nót í járnkjarna sátursins. Oft hefur sá turkjarninn 36 nótir og þá 18 eirvafsspólur sem skipt er niður á þrjá fasa, 6 spólur á hvern fasa. Annar máti er að 36 spólur myndi sá turvöf þriggja fasa mótors og koma þá tvær spóluhliðar í hverja nót, “undið í hálfa nót”. Síðan er spólunum skipt í þrennt þ.e. 12 spólur á hvern fasa í mótornum. Sjá nánar í kafla 18.

Samtenging spólanna í sátrinu er mismunandi eftir því hve margra segulpóla sá turvöfin eiga að mynda í járnkjarnann.

Tveir leiðrar eru síðan teknir frá hverjum fasa inn á tengibretti mótorsins eða sex endar alls.


Snúðkjarninn er settur saman úr samskonar járnþynnum og sá turkjarninn. Þeim er þrykkt upp á öxulinn og í þær eru stansaðar nótir (rásir) fyrir snúðleiðarana. Snúðleiðararnir eru ýmist úr áli eða eir og liggja langsum en dálítið skáhallt eftir snúðnum, en við það næst fram m.a. betra ræsivægi.

Endar snúðleiðaranna eru tengdir saman með hringjum úr sama efni, og þannig mynda þeir samfellda grind. Endahringirnir eru oft steypdir með tungum út úr, og þjóna þá líka hlutverki loftkælispaða.

Loftbilið milli sáturs og snúðs verður að vera eins lítið og kostur er, til þess að ná fram sem bestri segulleiðni um vélina og þar með góðum aflstuðli. Í minni ósamfasa mótorum sem hafa kúlu- eða rúllulegur er loftbilið frá 0,3 – 1 mm, eftir stærð mótorsins.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Á mynd 19.3 er sýnd samsetning skammhlaupssnúðs. Grindarbúrið til vinstri á myndinni er ýmist úr áli eða eir. Grindin er síðan fyllt með þunnum plötum úr deigu járni með stönsuðum götum fyrir leiðara og öxul. Leiðaragrindinni er síðan lokað með skammhlaupshring sem er gjarnan með tungum sem virka eins og kælivifta. Öxli mótorsins er síðan þrykkt í miðjuna.

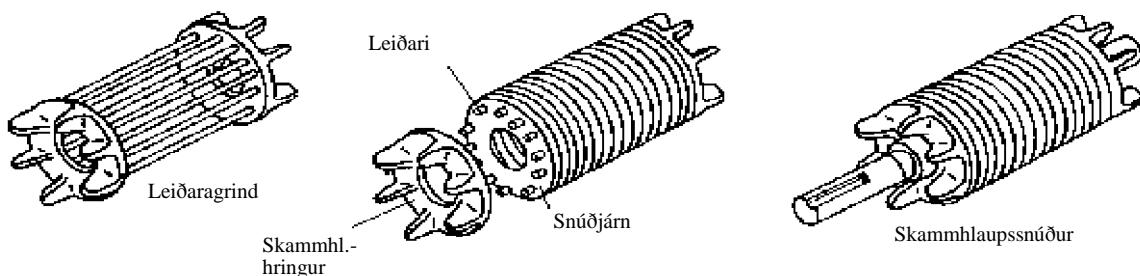

Mynd 19.3


Sáturhús, tengihús og endaskildir riðstraumsmótora eru þrýsti-steyptir úr léttmálmablöndu sem hefur góðan styrkleika og tærist ekki. Á ytrabyrði sáturhússins eru kælirillur og á enda þeirra, gengt aflúttakinu, er staðsett kælivifta undir hlíf. Stórir mótorar hafa hinsvegar hús úr völsuðu stáli og sem er rafsoðið saman.

Mögulegt er að tengja mótorinn á two mismunandi vegu þ.e. í stjörnu- eða þríhyrningstengingu og gefur það kost á að tengja mótorinn við tvær mismunandi háar spennur t.d. 230/400 V eða 230/400 V.

Riðstraumsmótorar eru í dag framleiddir eftir alþjóðlegum staðli (IEC) í ákveðnum aflstærðum þar sem öll helstu atriði eru samræmd, svo sem hæð í öxul, öxulsverleiki og festibúnaður. Þetta gerir mögulegt að skipta út mótor fyrir annan frá hvaða framleiðanda


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

sem er. Riðstraumsmótarar eru ýmist byggðir með fæti eða flansfestingu, eftir því hvernig þeir eiga að tengjast á lagi. Sjá mynd 19.4.

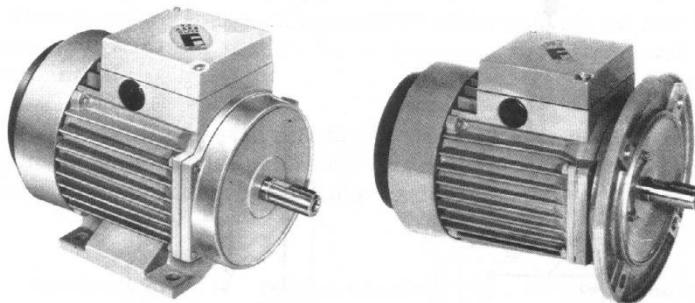

Mynd 19.4

Vinnumáti skammhlaupsmótors

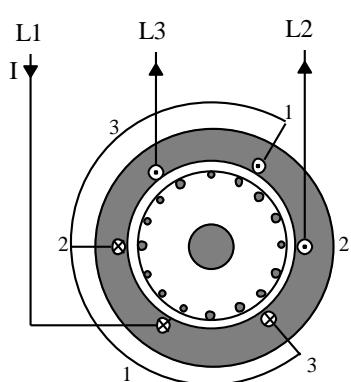

Mynd 19.5

Á mynd 19.5 er sýndur þverskurður sáturs og snúðs þriggja fasa skammhlaupsmótors.

Til einföldunar er mótorinn hafður tveggja póla eða eitt pólpar. Hér er átt við að þegar straumur fer um sátríð myndast tveir segulpólar (norður- og suðurpóll) í járnkjarna sátursins. Í sátrinu eru þrjár spólur (fasavöf) merktar 1, 2 og 3 og hliðar hverrar eru staðsettar í nótum í sáturkjarnanum með 180° millibili (180° póldeiling).

Spólurnar eru staðsettar með 120 gráða afstöðu til hverrar annarrar.

Kross teiknaður í sáturleiðara táknar að straumur er hugsaður inn í blaðið, en punktur að straumur komi út úr blaðinu á því augnabliki sem myndin er hugsuð.

Algengast er að tveir tengimöguleikar við net séu fyrir hendi þ.e. þríhyrnings- og stjörnutenging. Sáturvöfin á myndinni eru teiknuð stjörnutengd þar sem annar leiðari til hvers sáturvafs er tengdur inn á net en hinir leiðarnir eru samtengdir.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Þegar spólurnar eru tengdar þriggja fasa riðstraumsneti fer um þær straumur og þær mynda hver sitt segulsvið sem sveiflast í styrkleika og pólun í takt við strauminn. Þær mynda heildarsegulsvið sem snýst í hringi í járnkjarnanum eða með öðrum orðum þær mynda hverfisegulsvið.

Við skulum nú líta nánar á hvernig hverfisegulsviðið myndast og taka fyrir þrjú mismunandi augnablik með 60 rafmagnsgráða millibili eða snúning um 120 gráður. Ath. í tveggja póla vél falla vélrænar- og rafmagnsgráður saman, þ.e. við hvert rið (360 rafm.gr.), snýst hverfisegulsviðið 360° í sáturkjarnanum.

Heildarstyrkleiki segulsviðsins verður því 1,5 sinnum hámarksstyrkleiki segulsviðs einnar spólu.

Mynd b sýnir ástand strauma og segulsviðs 1/6 úr riði síðar, en þá hafa straumvektorarnir snúist um 60° . Straumurinn um spólu 3 er nú í neikvæðu hámarksgildi en I_1 og I_2 helming jákvæðs hámarksgildis. Straumarnir koma nú frá netinu á spólur 1 og 2, og sameinast síðan og fara til nets í gegnum spólu 3.

Spóla 3 myndar nú kraftlínusvið með hámarksstyrkleika, en spólur 1 og 2 með helming af hámarksstyrkleika og 60° stefnufrávik við kraftlínustrauminn sem spóla 3 myndar. Heildarsegulsviðið hefur nú færst 60° réttsælis eftir sátrinu og hefur eins og áður 1,5 sinnum hámarksstyrkleika segulsviðs einnar spólu.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Mynd c sýnir ástand strauma og segulsviðs 1/3 úr riði frá mynd a. Straumvektorarnir hafa nú snúist um 120° frá stöðunni á mynd a. Nú er straumurinn í spólu 2 í jákvæðu hámarksgildi, en í spólum 1 og 3 er straumurinn helmingur af neikvæðu hámarksgildi.

Spóla 2 myndar nú sterkasta kraftlínusviðið og heildarkraftlínusviðið hefur nú aftur færst 60° réttsælis, eða um 120° frá upprunalegri stöðu.

Með því að fara yfir þessar þrjár myndir má sjá hvernig hverfisegulsvið myndast í sátri riðstraumsmótors, því ferillinn heldur áfram og á hverju riði netstraumsins fer segulsviðið í tveggja póla mótor heilan hring (360°).

Snúningshraði segulsviðsins er sem sagt í takt við tíðni straumsins. Snúningshraðinn er því 50sn/sek ef vélin tengist 50 Hz neti, eða 3000 sn/mín eins og yfirleitt er miðað við.

Snúningshraði segulsviðsins er líka nefndur samfasahraði (n_s) eins og snúningshraði rafala. Líking fyrir hraða hverfisegulsviðs mótora verður útfrá framansögðu sú sama og fyrir hraða rafala:

$$n_s = \frac{f \cdot 60}{p} = \frac{50 \cdot 60}{1} = 3000 \frac{\text{sn}}{\text{m}}$$

f táknað tíðni á sek., p pólpárfjölda og n_s hraða hverfisegulsviðsins, sem kallast samfasahraði (synchrospeed).



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Skammhlaupsmótörar eru framleiddir fyrir mismunandi snúningshraða sem ræðst af pólparafjölda þeirra og tíðni straumsins. Yfirleitt er talað um pólafjöldi í mótorum, en ekki pólparafjöldi og því verður það alltaf jafnar tölur, t.d. 2, 4, 6, eða 8 póla mótor. Á mynd 19.7 til hægri er þversnið mótors sem hefur tvö pólþor eða er fjögurra póla. Spólurnar mynda fjórar segulkraftlínurásir um sá turjárnið og snúðinn og þar með fjóra segulpóla inn að snúðnum.


Efst á mynd 19.6 eru teiknaðar straumkúrfur þriggja fasa rásar og eins og sjá má er 120° bil á milli straumkúrfanna.

Þar fyrir neðan er þverskurður skammhlaupsmótors þar sem augnabliksstraumar eru teiknaðir í sá turvöfin og segulkraftlínur (Φ) sem sá turvöfin mynda á sama tíma.

Neðst á myndinni eru teiknaðir straumvektorar augnabliksstraumanna.

Við hugsum okkur að straumstefna jákvæðs hálfriðs sé frá neti til spólu. Á fyrsta augnablikinu (merkt a á straumkúrfunni) er fasastráumurinn I_1 í jákvæðu hámarksgildi ($I_1 = I \cdot \sqrt{2}$), en I_2 og I_3 hafa báðir neikvætt gildi sem er að styrkleika helmingur af hámarksgildi. Straumurinn kemur sem sagt allur inn á spólu 1 en skiptir sér síðan til helminga í gegnum spólur 2 og 3 út til netsins aftur.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

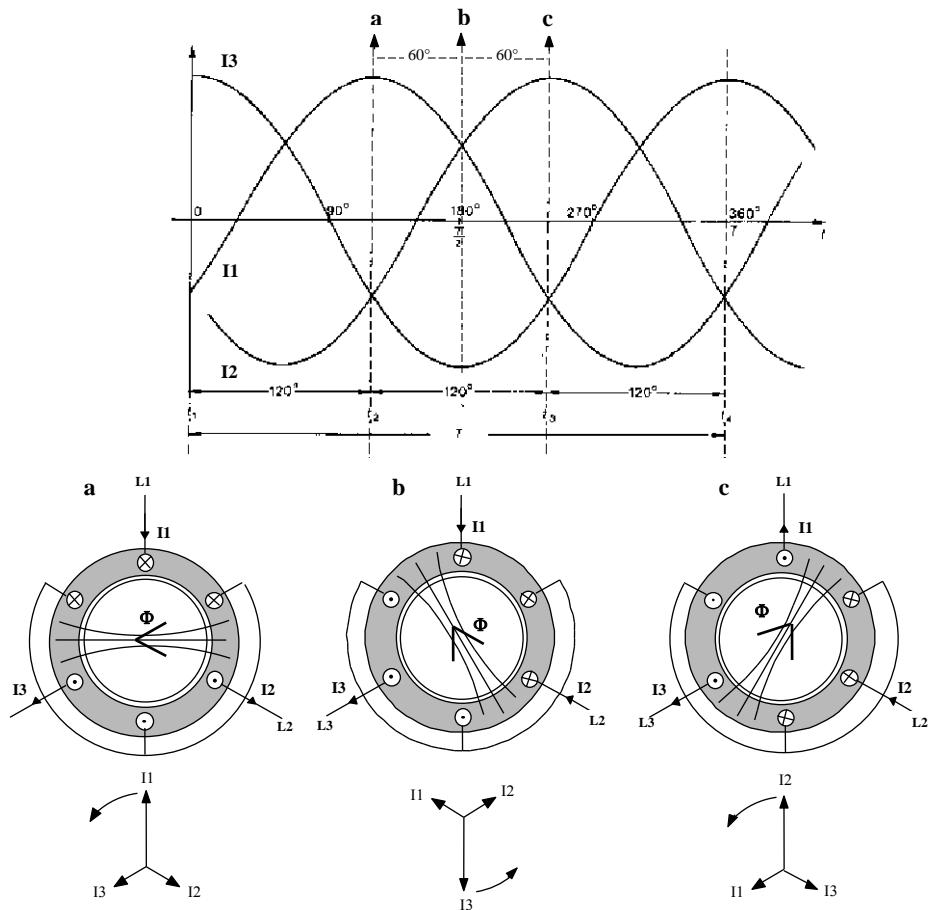


Mynd 19.6

Með því að beita hægrihandarreglu getum við síðan ákvarðað stefnu segulkraftlínanna í sá turkjarnanum. Ef þú setur fingur hægrihandar niður á blaðið þar sem kross er í straumleiðurunum á mynd a, sýnir þumalfingur stefnu segulkraftlínanna frá norðurskauti til suðurskauts. Þumallinn stefnir út til vinstri eins og örín í kraftlínunum.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Kraftlínustraumurinn fer lárétt um snúðjárníð og myndar í raun two hringferla í sá turjární mótorsins, ferlarnir sameinast í snúðjárninu.

Segulkraftlínustraumurinn sem spóla 1 myndar á þessu augnabliki er í hámarki og hefur láréttu stefnu frá norðurskauti til suðurskauts. Kraftlínustraumarnir sem spólur 2 og 3 mynda, hafa stefnu 60° til vinstri og 60° til hægri við stefnu kraftlínustraums spólu 1 og er aðeins helmingur þess að styrkleika.

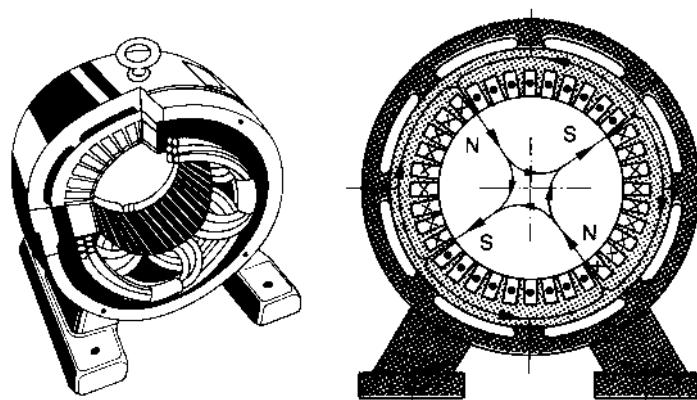


Mynd 19.7

Mótorinn hefur 36 nótir og eina spóluhlið í nót, eða eins og sagt er undinn í heila nót. Spólurnar eru 18 sem skiptast jafnt á milli fasa og eru lagðar niður í nótirnar $2 \cdot 3$ spólur fyrir hvern fasa. Hornið á milli spólanna í hverjum fasa er nú 60° en ekki 120° eins og í tveggja póla mótornum. Sjá mynd 19.7 til vinstri.

Algengt er að mótorar séu undnrí í hálfa nót, sem þýðir að tvær spóluhliðar eru í hverri nót. Fjögurra póla mótor hefði þá 36 spólur sem skiptust þá 12 á hvern fasa.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

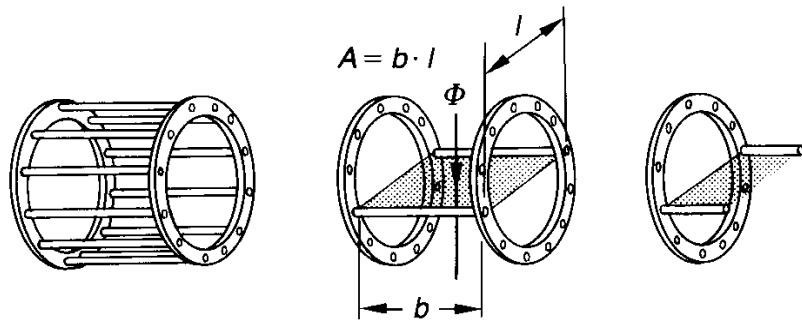


Mynd 19.8

Á mynd 19.8 er sýnt hvernig segulkraftlínustraumur í tveggja póla skammhlaupsmótor er leiddur um snúðjárnið. Flatarmál kraftlínuvegsins gegnum snúðinn er margfeldi af lengd og breidd eins og sést á miðmyndinni.

Á mynd 19.9 t.v. eru sýndar segulkraftlínur á ræsiaugnablikinu þ.e. snúðurinn hefur ekki enn náð að hreyfast en í sátrinu hefur myndast segulsvið. Frá tímanum t_1 til t_2 hefur segulsviðið snúist um 30° réttsælis eins og myndin t.h. sýnir. Við snúninginn minnkar þverflatarmál segulkraftlínuvegsins A_2 sem nemur margfeldi af cosínus hreyfihorns segulsviðsins (α).


$$A_2 = A_1 \cdot \cos\alpha \quad \text{í þessu tilfelli} \quad A_2 = A_1 \cdot \cos 30^\circ$$

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

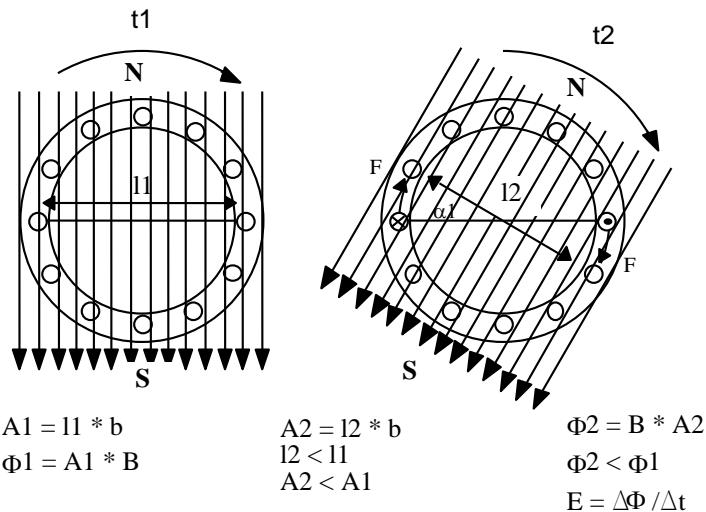

Mynd 19.9

Þessi hreyfing segulsviðsins þýðir að spenna (E) hefur spanast í snúðgrindina. Snúðstraumurinn sem spennan veldur fær þá stefnu að hann reynir að hindra minnkun þverflata kraftlínuvegsins (A₂). Straumurinn býr til kraft sem er stærri en hemlunarkrafturinn og snúðurinn fer að snúast í sömu átt og hverfisegulsviðið. Til einföldunar er straumur aðeins merktur inn á two leiðara í snúðgrindinni.

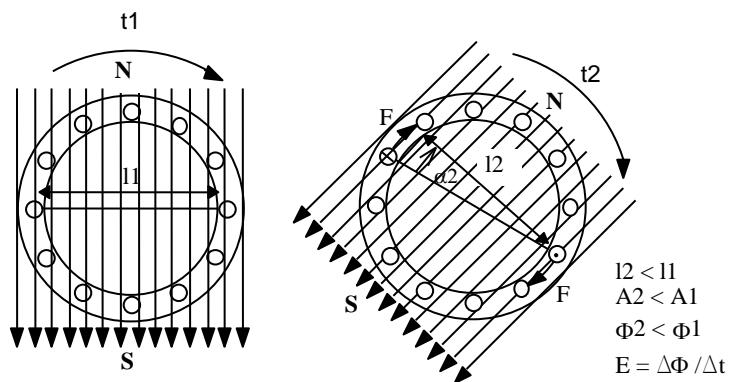

Mynd 19.10



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar


Á mynd 19.10 hefur snúðurinn snúist um 30° réttsælis og eltir segulsviðið sem hefur snúist um 45° frá upphafsstöðu. Flatarmál kraftlínuvegsins hefur nú aðeins minnkað um cosinus af mismun þessara horna eða sem sagt cos af 15° . Kraftverkunin á straumleiðarana leitast við að halda þessu tímahorni sem minnstu eða m.ö.o kraftlínuveginum sem stærstum.

Virkni snúðsins

Hverfisegulsviðið spanar spennu í sá turvöfin sem er 180 rafmagnsgráður úr fasa við netspennuna (mótpenna), og jafn há netspennu hvers fasa ef litið er framhjá spennufalli yfir viðnámið (Z) í sá turvöfunum. Ef snúð mótorsins er halddi föstum, spanast spenna í snúðleiðarana sem er jafn há mótpennunni í sá turvöfunum á hvern vinding. Spenna snúðvindinganna verður því spenna sá tur sinnum vindingahlutfallið milli sá tur og snúðs, því sama hverfisegulsviðið spanar hvortveggja spennurnar. Tíðni snúðspennunnar verður líka sú sama og sá turspennunnar meðan snúðurinn er kyrrstæður. Mótor með kyrrstæðan snúð vinnur því alveg eins og spennir.

Þar sem straumrásin í snúðnum er skammhleypt og hefur mjög lágt raunviðnám, nær spennan sér ekki upp en veldur hins vegar straumi sem rásar um snúðleiðarana. Snúðstraumurinn myndar segulsvið í snúðjárníð og pólar þess verða mitt á milli póla sá turins. Segulsvið snúðsins leitast við að elta hverfi-segulsviðið í sá trinu og snúðurinn fær því sömu snúningsátt eins og fyrr er getið.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

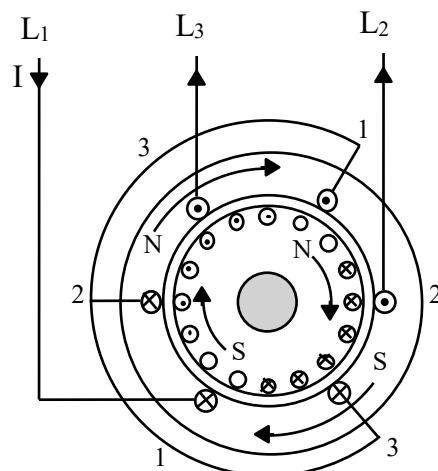

Mynd 19.11

Snúðurinn leitast við að ná sama snúningshraða og hverfisegulsviðið en nær því aldrei, því þá myndu segulkraftlínur hverfisviðsins hætta að skera snúðleiðarana og spana straum í þá. Við það myndi segulsvið snúðsins hverfa og þar með sá kraftur sem knýr mótorinn. Snúðurinn snýst því alltaf hægar en hverfisegulsviðið og markast hraðinn af því hve mikill spanstraumur þarf að fara um snúðleiðarana til þess að viðhalda nægjanlegum krafti.

Á mynd 19.11 er sýnd myndun segulpóla í sátri og snúð tveggjapóla mótors.

Í tómagangi þarf snúðurinn aðeins að yfirvinna töp í legum og vegna loftmóttstöðu og snúningshraðinn verður lítið lægri en hraði hverfisviðsins.

Við álag lækkar snúningshraðinn en við það hreyfist hverfisviðið hraðar framhjá snúðleiðurunum og hærri straumur spanast í snúðleiðarana og kraftverkun á þá eykst.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Snúningshraði snúðsins er ósamfasa, þ.e. ekki sá sami og hverfisviðsins og hlutfallslegur mismunur á hraða snúðs og sviðs kallast skrikun.

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

n_s er hraði hverfisviðs (samfasa hraði), n er hraði snúðs og s táknað skrikun sem hluta af einum.

Þegar snúðurinn er kyrrstæður, er $n = 0$, og skrikunin (s) þar af leiðandi 1.

Ef snúðurinn næði sama hraða og hverfisviðið væri:

$$n = n_s \quad \text{og} \quad s = 0$$

Skrikun er venjulega á bilinu frá 0,01 fyrir stóra móta til 0,1 fyrir litla móta.

Dæmi: Fjögurra póla skammhlaupsmótör er merktur m.a. 50 Hz, 1470 sn/mín. Hver er skrikunin við fulla lestun?

$$n_s = \frac{f \cdot 60}{p} = \frac{50 \cdot 60}{2} = 1500 \frac{\text{sn}}{\text{mín}}$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0,02$$

Í kyrrstæðum snúð er tíðni spanspennunnar og straumsins sú sama og tíðni spennunnar í sátrinu þ.e. netspennunnar.

$$f_r = f = \frac{p \cdot n_s}{60} [\text{Hz}]$$

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

f_r táknaði tíðni snúðspennu, en f tíðni netspennu.

Þegar snúður mótors snýst, er hægt að reikna snúðtíðnina út frá mismuninum á hraða hverfisviðs og snúðs.

$$f_r = \frac{p \cdot (n_s - n)}{60} [\text{Hz}]$$

Skrikun ósamfasa skammhlaupsmótors má því reikna beint útfrá tíðni á neti og snúðtíðni:

$$s = \frac{f_r}{f}$$

Og fyrir snúðtíðni því:

$$f_r = f \cdot s [\text{Hz}]$$

Tíðni snúðstraums mótorsins hér að framan verður þá:

$$f_r = f \cdot s = 50 \cdot 0,02 = 1 [\text{Hz}]$$

Snúðspenna verður alltaf mjög lág eins og áður er sagt og snúðtíðnin aðeins örfá rið í mótor í rekstri, vegna þess hve hreyfing hverfisviðsins er þá tiltölulega hæg framhjá snúðleiðurunum.


Í rekstri vinnur skammhlaupsmótör líkt og spennir, en spanaða spennan í snúðnum verður sú sama og spanast við kyrrstöðu sinnum skrikunin. Straumur getur hinsvegar orðið talsvert mikill vegna þess að snúðleiðarar eru tiltölulega sverir þ.e. hafa lítið raunviðnám og rásin skammhleypt.

Segulmögnunarstraumurinn sem myndar hverfisegulsviðið í sátinu, er 90 rafmagnsgráðum á

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

eftir netspennunni og því 90° á undan spönuðu spennunni (mótpennunni) í sátrinu. Auk hans er í tómagangi straumur sem er í fasa með netspennunni (I_R). Þessi straumur er svo hlutfallslega líttill að gjarnan er horft framhjá honum og sagt að tómagangsstraumur sé 90° á eftir netspennunni, eða hreinn launstraumur (I_{xl}).

Straumvektoramyndin (mynd 19.12) t.v sýnir strauma frá neti miðað við 0-álag, en sú t.h. strauma við álag á mótor.

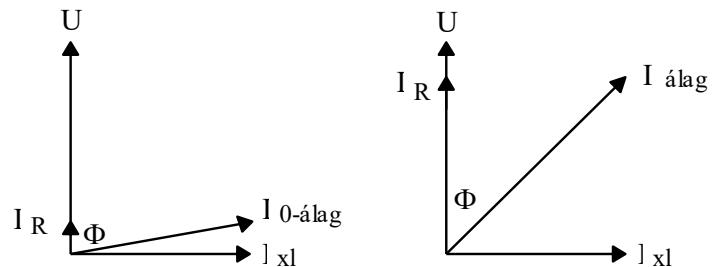

Mynd 19.12

Við álag minnkar snúningshraðinn og við það eykst spanstraumur snúðsins, og þar af leiðandi styrkjast segulpólar hans. Segulsvið snúðsins vinnur gegn segulsviði sátursins, þar sem það hefur gagnstæða pólun, og veikir það. Þetta hefur þau áhrif að mótpenna sátursins lækkar og það tekur meiri straum frá neti.

Þessi straumur er í fasa með netspennunni (I_R) og bætist við þann raunstraum sem fyrir var í tómagangi. Hornið Φ er mjög stórt við tómagang en hefur minnkað talsvert við að mótorinn fékk álag eins og sjá má á myndinni t.h.

Straumurinn sem skammhlaupsmótor tekur skiptist í launstraum (I_{xl}) sem myndar hverfisegulsviðið og er



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

nær óbreyttur frá tómagangi til fulls álags, og raunstraum (I_R) sem eykst við álag. Af þessu leiðir að aflstuðull mótorsins ($\cos\varphi$) breytist með álaginu, en sá aflstuðull sem gefinn er upp á merkiskilti mótors er miðaður við fullt álag.

Snúningsvægi riðstraumsmótora

Í kafla 14. var fjallað um kraftáhrif á straumhafandi leiði í segulsviði. Ef sviðið virkar hornrétt á leiðinn, verður krafturinn:

$$F = B \cdot I \cdot l \ [N]$$

Hér er:


- F krafturinn í newton (N),
- B er segulkraftlínupéttleikinn í voltsekúndum á fermetra (Vs/m^2), Wb/m^2 eða T (Tesla).

- I straumurinn í leiðinum í amperum (A) og
- l er lengd leiðis í segulsviðinu í metrum (m).

Formúlan gildir um einn leiði. Þegar um fleiri er að ræða t.d. eina spóluhlið verður að margfalda með vindingafjöldanum (N).

Á hvern leiði í snúðyfirborðinu virkar kraftur sem er hornrétt á radius snúðsins. Heildarkrafturinn F á mynd 19.13 er samanlagður krafturinn sem verkar á snúðleiðarana.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

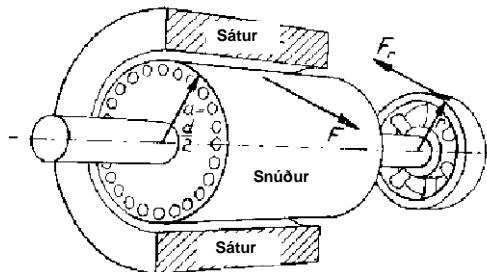

Mynd 19.13

Krafturinn F_r er hemlunarkraftur sem virkar á hringferil reimskífunnar í gagnstæða átt við mótkraftinn F , með vogararmi sem svarar til radíusar reimskífunnar.

Segja má að snúningsvægi mótors sé sá kraftur sem nýtist hverju sinni til að knýja öxul hans. Krafturinn (F) myndar snúningsvægi sem er jafnt og margfeldi snúðradíusins og kraftsins og snúningsvægi mótorsins verður þá:

$$M = F \cdot r [N_m]$$

Hér verður snúningsvægið (M) í Newtonmetrum [N_m], ef krafturinn (F) er í Newton [N] og radíusinn (r) í metrum [m].

Við álag á mótor eykst hemlunarvægið, snúningshraðinn lækkar, sárvöfin taka meiri straum frá neti. Við það styrkist hverfisegulsviðið og spanstraumurinn í snúðnum, sem aftur eykur snúningsvægi mótorsins. Mótorinn fær þann snúningshraða sem ræðst af því að snúningsvægi hans og hemlunarvægið verða jafn stór.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Út frá rafmagnsþáttum má reikna snúningsvægi með eftirfarandi líkingu:

$$M = k \cdot \Phi \cdot I_s \cdot \cos\phi_s [N_m]$$

Hér stendur M fyrir snúningsvægi í Newtonmetrum [N_m].

Í rafmótor er lengd snúðleiðaranna, fjöldi þeirra og snúðradíusinn föst stærð eða óbreyta (k). □ Φ stendur fyrir segulkraftlínustraum [V_s], I_s fyrir snúðstraum [A] og cosφ_s er aflstuðull snúðsins. Kraftlínustrauminn (Φ) um snúðinn er í beinu hlutfalli við kraftlínubéttleikann (B).

Aflstuðulinn verður að hafa með því aðeins sá hluti snúðstraumsins sem er í fasa með snúðspennunni nýtist til að mynda snúningsvægi.

Nú skulum við hugsa okkur mótorinn í tómagangi og sjá hvað gerist þegar hann er lestaður. Þá eykst skrikunin og þar með spanaði straumurinn í snúðnum. Tíðni snúðstraumsins eykst og þar af leiðandi eykst þá líka launviðnám snúðsins, því það er í réttu hlutfalli við tíðni snúðstraumsins.

Til að skilja betur hvað við er átt með launviðnámi snúðsins, skulum við reyna að sjá fyrir okkur snúðleiðarana sem straumrás samsetta úr raunviðnámi (R) og launviðnámi (X_L) raðtengdum. Raunviðnámið er nánast fasti en launviðnámið breytist með tíðni snúðspennunnar sbr. formúluna:

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = \omega \cdot L$$

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar


Ef gengið er út frá 50 Hz tíðni netspennu, verður tíðni snúðstraumsins 50 Hz á ræsiaugnablikinu og fellur síðan næstum í 0 Hz á tómagangshraða. Af formúlunni má sjá að launviðnámið X_L minnkar verulega með auknum snúningshraða eða m.ö.o. minnkandi skrikun. Sýndarviðnám snúðrásarinnar (Z_s) er samsett úr raunviðnámi snúðgrindarinnar R_s og launviðnámi X_{Ls} , og afslstuðull snúðrásarinnar er hlutfallið þar á milli:

$$\cos\varphi_s = \frac{R_s}{Z_s}$$

Þar sem R_s er svo gott sem óbreyta og X_L snúðsins minnkar með vaxandi snúningshraða, minnkar Z_s líka en afslstuðullinn $\cos\varphi_s$ stækkar. Í kyrrstöðu eða á ræsiaugnablikinu verður samkvæmt þessu afslstuðull snúðsins mjög lágur, en vex með auknum hraða snúðsins.

Lítum á aðrar stærðir vægisformúlunnar. Hvað ræður stærð snúðstraumsins á ræsiaugnablikinu? Í 14. kafla var talað um að þegar leiðir hreyfist í segulsviði, spanast í hann straumur og því hraðar sem hann hreyfist, því stærri verður spansstraumurinn. Þegar snúður mótors er í kyrrstöðu, en hverfisegulsviðið í sátrinu er komið á fullan snúning, er hlutfallslegur hraðamismunur milli hverfisviðs og snúðleiðara mestur og því spanast stærstur straumur í snúðleiðana á ræsiaugnablikinu. Þessar bollaleggingar ættu að hjálpa til að skilja lögun vægiskúrfunnar á mynd 19.14.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótora

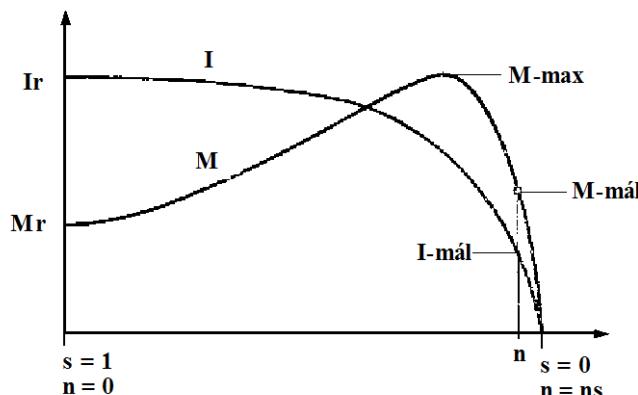

Mynd 19.14

Lítum fyrst á hnitakerfið. Lárétti ásinn táknar hraða mótorsins eða skrikunina. Lengst til vinstri við lóðréttá ásinn er hraðinn núll, þ.e. snúðurinn er í kyrrstöðu og þar sem vægis og straumkúrfurnar snerta ásinn má lesa af ræsivægi (M_r) og ræsistram (I_r). Lengst til hægri, þar sem vægiskúrfan sker láréttá ásinn er hraðinn jafn hraða hverfisviðsins (n_s). Aðeins vinstra megin við þann stað er líttill hringur á vægisferlinum, hann táknar málhraða mótorsins, en málhraði mótors er snúningshraði hans við og fulla lestun.

Með auknum snúningshraða vex vægið upp í hámarksvægi (U_{max}) nokkru áður en málhraða er náð. Straumurinn er margfaldur við ræsingu en minnkar hinsvegar með auknum snúningshraða. Vægið eykst með hraðanum vegna þess að það munar meira um stækkun aflstuðulsins heldur en minnkun straumsins. Eftir að hámarksvægi er náð minnkar það síðan aftur og hefur þá lækkandi straumur meiri áhrif. Ef mótor er lestaður meira en hámarksvægið segir til um stöðvast hann, en segja má að snúningsvægi sé átaksgeta mótorsins.

Á merkiskilti rafmótora er m.a. aflmerking í



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

kílówöttum sem á við það afl sem þeir skila út á öxul sinn. Einnig er gefinn upp snúningshraði á mínútu.

Aflið ($P_{út}$) er skilgreint sem vinna á tímaeiningu (sek) er háð snúningsvægi og hraða mótorsins. Þetta er sett fram í eftirfarandi líkingu:

$$P_{út} = \frac{M \cdot 2\pi \cdot n}{60}$$

Reikna má út snúningsvægi mótors út frá upplýsingum um snúningshraða og afl á merkiskilti:


$$M = \frac{P \cdot 60}{2\pi \cdot n}$$

Spenna og tengingar

Priggja fasa mótora er yfirleitt hægt að tengja við tvennskonar netspennu. Þetta er hægt vegna þess að sá turvöfin má tengja, annaðhvort í stjörnu (Y) eða í þríhyrning (D).

Ef mótor er merktur Y/D 400/230 V, má Y-tengja hann við 400 V, en D-tengja hann við 230 V net. Þetta er gert með tilfærslu á tengiskinnum sem fylgja móturnum. Stjörnutengingin á alltaf við hærri spennuna sem gefin er upp merkiskilti.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

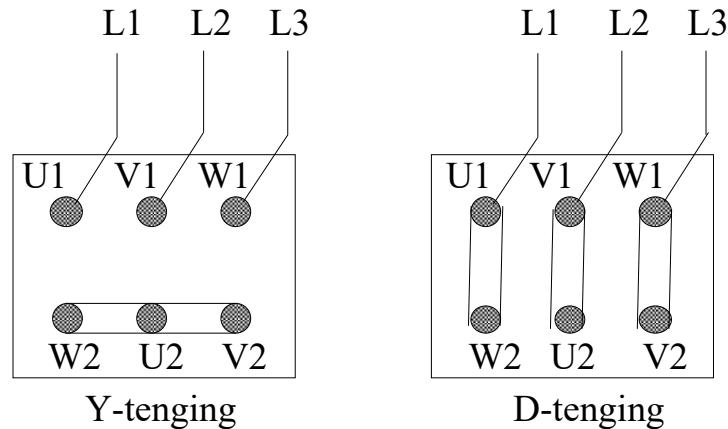

Mynd 19.15

Á mynd 19.15 t.v. er sýnd Y-tenging við net, en t.h. er D-tenging. Með þessum tengimáta á þessi mótor alltaf að fá 230 V fasaspennu.

Á mynd 19.16 eru straumrásar myndir af vöfum þriggja fasa mótors sem hægt er að stjörnutengja við 400V net, en þríhyrningstengja við 230 V net. Í báðum tilfellum verður spennan yfir hvern fasa mótorsins (U_f) 230V.

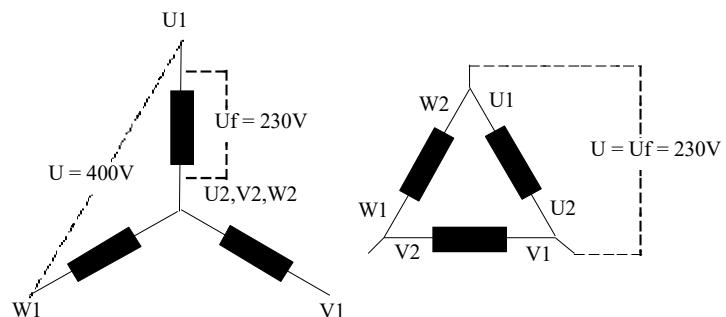

Mynd 19.16

Algengt er að mótorar séu merktir 400/690 V sem þýðir að þeir verða að tengjast D-tengingu við 400 V net.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Mótör sem á að ræsa með Y/D-ræsi við 400 V netspennu, verður að hafa þessa spennumerkingu. Í skipaflosta heimsins er algengasta riðspennukerfið 440 V 60 Hz. Slík kerfi eru einnig í farskipum og nýrri skuttogurum hérlandis. Rafmótörar sem tengjast þessum kerfum verða að hafa réttar spennu- og tíðnimerkingar til þess að endast og skila fullum afköstum.

Afl og aflstuðull rafmótora

Rafmótör verður að geta gefið af sér það afl, sem álagið krefst hverju sinni. Þó er rétt að hafa mótorar heldur aflmeiri, því gera verður ráð fyrir skammtíma yfirá lagi.

Að velja of stóran mótor er samt ekki rétt, því hann er dýrari og hefur lagan aflstuðul í keyrslu með litlu álagi.

Ef um er að ræða skammhlaupsmótör verður ræsi-straumur líka óþarflega mikill, en hann er alltaf í réttu hlutfalli við mótorstærðina.

Nauðsynlegt að muna í sambandi við val á mótorum, að það er aflþörf álagsins sem stjórnar því hve mikið afl hann tekur frá neti. Ef álagið þarfnað t.d. 12 kW afsls þá kemur þetta það frá mótornum hvort sem hann er 10- eða 15 kW að stærð.

Minni mótorinn yrði 20% yfirlestaður og það þolir enginn mótor í langan tíma. Yfirálagsvörn yrði að aftengja mótorinn innan tveggja klukkustunda, ef hann á ekki að ofhitna eða brenna yfir.

Rafmótörar eru alltaf merktir með ásafli þeirra, en ekki því afli sem þeir taka frá neti eins og áður er getið.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Rafmagnsaflið sem mótor tekur frá neti er bæði svokallað raunafl (P) og launafl. Raunaflíð fer að stærstum hluta í að skila hreyfiafli frá mótornum, en launaflíð (Q) fer til segulmögnum hans. Raunafl mótors reiknast með eftirfarandi formúlu:


$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi [W]$$

Launafl mótors reiknast með eftirfarandi formúlu:

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi [VA_r]$$

Einingin fyrir launafl er voltamper laun (reaktiv), eða oft nefnt „var“ eða vör í fleirtölu.

Þegar raun- og launafl eru lögð saman verður það að gerast með samlagningu vektora sem hafa 90° horn á milli sín. Þetta horn er í raun tímahorn, því þessi öfl eru ekki saman í tíma.

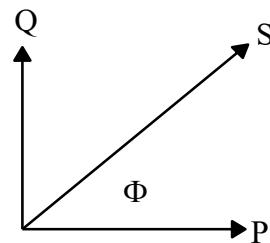

Mynd 19.17

Með samlagningu vektoranna Q og P fæst vektorinn S fyrir sýndarafl og er horninu Φ frá raunaflinu P.

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I [VA]$$



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Aflstuðull ($\cos\phi$) er í raun hlutfall stærðar vektorsins P af vektornum S . Þar sem vektorarnir mynda þríhyrning er þetta hlutfallið milli aðlægrar skammhliðar og langhliðar. Aflstuðullinn gefur til kynna hve stórt hlutfall af margfeldi straums og spennu til mótorsins nýtist sem raunafl. Aflstuðull fyrir meðalstóra mótorar er nálægt ca. 0,8, en lægri fyrir minni mótorar og hærri tala fyrir mjög stóra mótorar.


Þar sem aflið inn á mótor er ekki gefið upp á skilti hans verður að reikna það miðað við uppgefinn straum, spennu og aflstuðul, þar sem er miðað við fulla lestun (mállestun).

Á vinnustað þar sem margir rafmótörar eru í notkun samtímis eru e.t.v. margir þeirra oft tiltölulega lítið eða ólestaðir. Ólestaður rafmótör notar hlutfallslega mikið launafl (Q), en lítið raunafl (P) og er afslstuðullinn ($\cos\phi$) þar af leiðandi lágor. Ef heildaraflstuðull á stórum vinnustað verður mjög lágor af fyrrgreindum orsökum geta rafveitur krafist að aflstuðullinn verði bættur með einhverjum ráðum. Einfaldasta aðferðin til þess að bæta aflstuðul er að hliðtengja þétta við álagið. Oft miðað við að heildar aflstuðullinn eigi að vera að minnsta kosti 0,5 eða hærri fyrir rafkerfi sem heild.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Ræsing skammhlaupsmótora

Einfaldasta aðferðin til þess að ræsa skammhlaupsmótor er að tengja sáturvöf hans beint við netspennu. Algengast er að nota segulrofa (spólurofa) með yfirálagsvörn eins og straumrásarmyndin 19.16 sýnir.

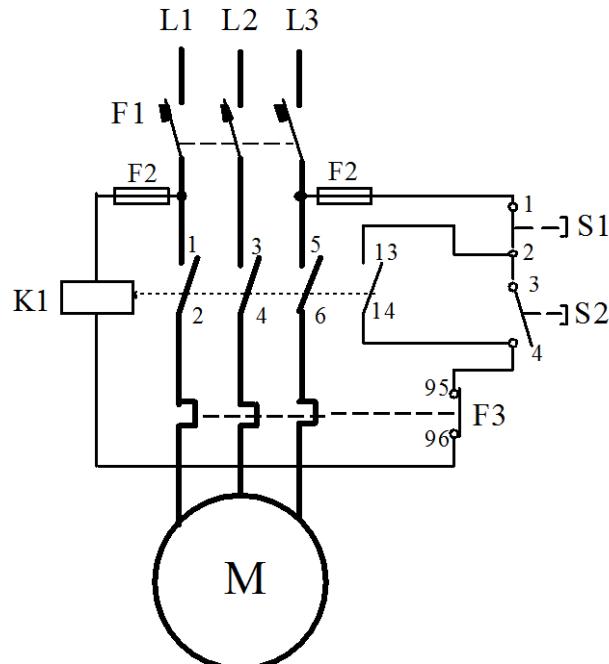


Mynd 19.18

Á mynd 19.18 er kraftrás mótorsins teiknuð með sverari línum til aðgreiningar frá stýrirásinni sem er í þessu tilfelli tekin beint frá kraftrásinni í gegnum bræðivör (F₂).

Þegar segulrofi er notaður til ræsingar er hægt að koma við fjarstýringu og ýmiskonar sjálfvirkni. Það er því sjaldgæft að mótorar séu ræstir með handvirkum aflrofa.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

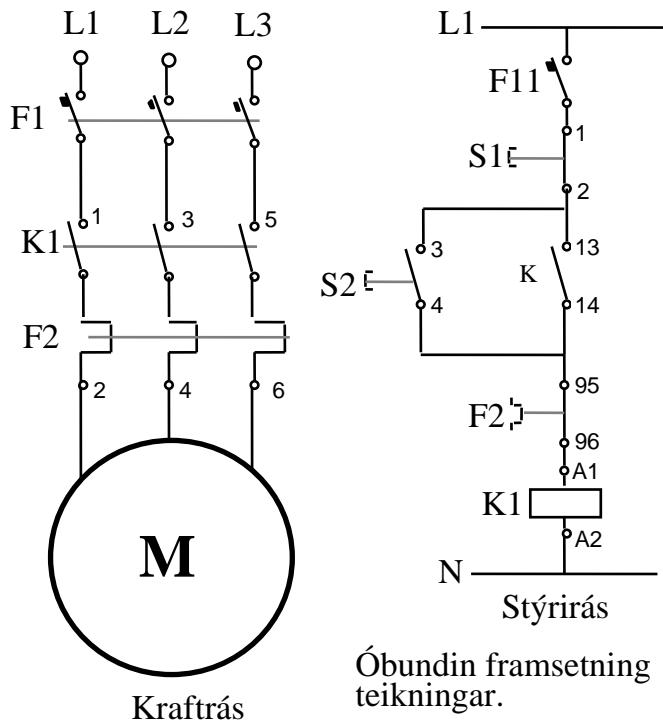

Mynd 19.19

Mynd 19.19 sýnir óbundna framsetningu á straumrásum fyrir segulrofa, þar sem kraftrás og stýrirás eru aðskildar.

Það getur verið nauðsynlegt að lækka ræsistraum móta og í framkvæmd er oft miðað við 5,5 kW. Stærð mótorsins fer þó fyrst og fremst eftir stærð rafkerfis og/eða reglum rafveitna.

Á ræsiaugnablikinu er snúðurinn kyrrstæður og hverfisegulsviðið snýst því framhjá snúðleiðurunum með samfasa hraða. Spanspennan og straumurinn í snúðnum ná því hámarksstyrkleika og öflugt segulsvið myndast í snúðnum sem vinnur gegn seguláhrifum sátursins. Mótpenna sátursins lækkar þar af leiðandi og straumurinn frá neti verður um 6-7 sinnum málstraumur mótorsins.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Þegar snúðurinn fer að snúast, minnkar mismunurinn á hraða hverfisviðsins og snúðleiðaranna. Við það lækkar spanspenna og straumur snúðsins, segulsvið snúðsins veikist og þar af leiðandi straumurinn frá neti.

Því fljótar sem mótorinn nær eðlilegum snúningshraða, því skemur varir ræsistraumurinn. Mótor sem er ræstur álagslaus veldur því skemmri straumtoppi, en mótor sem er ræstur undir álagi.

Framleiddir eru skammhlaupsmótorar sem hafa lægri ræsistraum en þeir venjulegu. Snúðar þessara mótora eru dálítið frábrugðnir og er aðallega um tvær gerðir að ræða. Í öðru tilvikinu eru snúðleiðararnir langir stafir og ná því all langt inn í snúðjárnið og hinsvegar tvöföld snúðgrind þar sem ytri grindin er úr mun grennri leiðurum.

Sjá mynd 19.20.

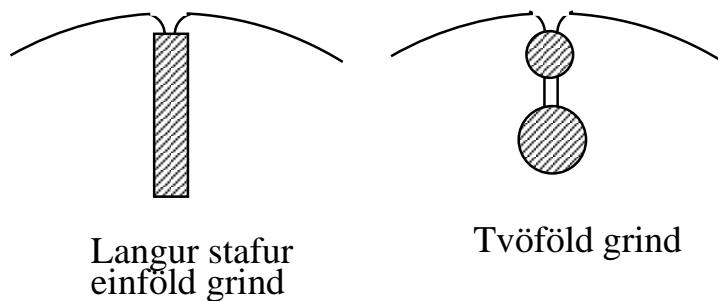

Mynd 19.20

Þegar stafurinn nær langt inn í snúðjárnið verða þar meiri seguláhrif í ræsiaugnablikinu meðan snúðtíðnin (f_r) er há og myndast þá mótpenna innst í snúðleiðarana og þar með launviðnám sem dregur úr straumnum. Með ört lækkandi snúðtíðni dregur síðan úr mótpennunni, þ.e. launviðnám snúðleiðaranna minnkar. Þessi aðferð til lækkunar ræsistraums er kölluð straumþrengingaraðferðin.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Önnur útfærsla á henni er að hafa tvöfalta grind í snúðjárninu. Önnur grindin er úr grönnum leiðurum og liggur utarlega í járninu, í hana spanast því lítil mótpenna meðan snúðtíðnin er há. Hinsvegar hefur raunviðnám þessarar grindar nokkur áhrif til straumminnkunar. Hin grindin er mun sverari að gerð og liggur djúpt inni í járninu, sem veldur því að í hana myndast talsvert launviðnám í ræsingu.


Með straumþreingingaraðferðinni er hægt að lækka ræsistram niður í 4-5 sinnum málstraum, sem getur verið heppilegt við ræsingu stórra mótorar. Til enn frekari lækkunar á ræsistram má nota ræispenni sem lækkar sáturspennu í um 50-70% af net-spennu. Skammhlaupsmótörar með tvöfaldri snúðgrind eru auðvitað talsvert dýrari en venjulegir mótorar og þá þarf yfirleitt að panta sérstaklega.

Algeng aðferð til þess að lækka ræsistram þriggja fasa mótorar er svokölluð stjörnuþríhyrningsræsing. Á mynd 19.21 er sýndur handvirkur Y/D-ræsir. Gert er ráð fyrir að sáturvöfin séu stjörnutengd í upphafi ræsingar, en síðan þríhyrningstengd á meðan á notkun mótorsins stendur.

Í stjörnutengingunni fær hvert fasavaf mótorsins spennu sem er $1/\sqrt{3}$ af netspennu eða um 60%. Mótor sem er gerður fyrir 400V spennu á hvert fasavaf, fær því 230 V spennu í upphafi ræsingar. Ræsistramurinn lækkar í 1/3 miðað við beina ræsingu í D-tengingu.

Ræsivægið fellur einnig niður í 1/3 og er því þessi ræsiaðferð ekki nothæf nema mótorinn sé lítið eða ólestastur (undir 50%) í ræsingu.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

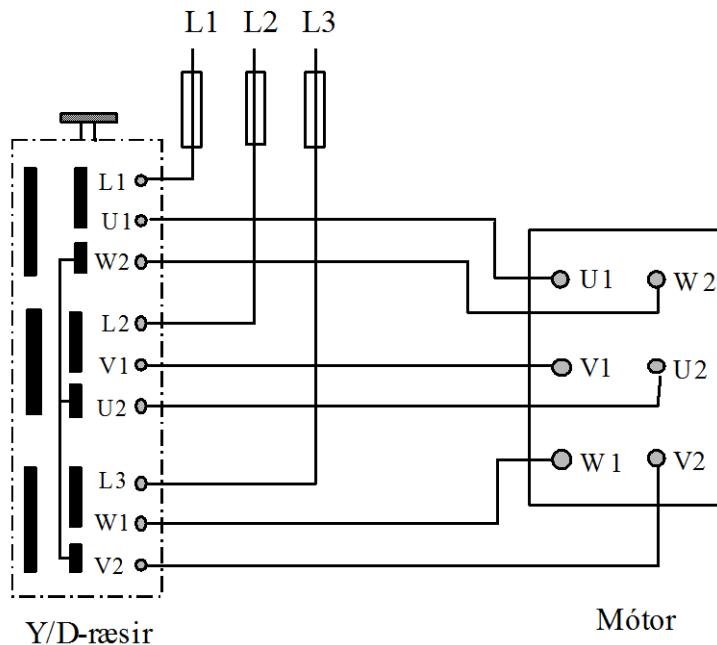

Mynd 19.21

Við notkun handvirks Y/D-ræsis verður að gæta þess að skipta ekki í D-tenginguna fyrr en mótorinn er hættur að auka hraðann í Y-tengingunni, ella kemur álíka langvarandi straumhögg við skiptinguna yfir í D-tengingu og var í upphafi ræsingar. Ef skiptingin á sér stað á því augnabliki þegar mótorinn hefur sitt hæsta vægi verður ræsistraumurinn um 80% af því sem hann yrði við beina ræsingu í D-tengingu.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

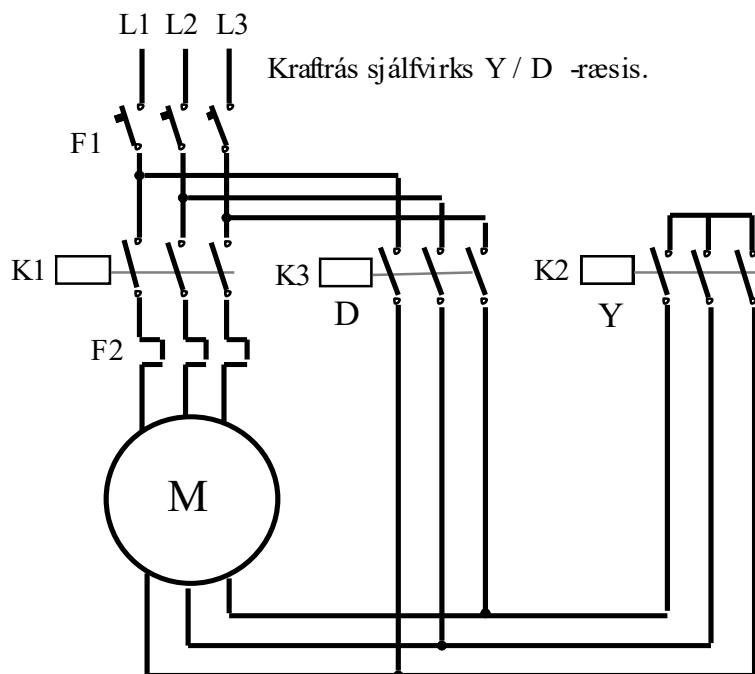

Mynd 19.22


Í stjörnutengingunni nær mótorinn u.p.b. 70 - 90% af málhraða. Af því leiðir að annað straumstuð næstum jafn stórt verður þegar víxlað er yfir í D-tengingu.

Það getur verið nauðsynlegt að athuga ræsitímann þ.e. tímann sem mótorinn er Y-tengdur, því ef hann er of langur hitnar mótorinn e.t.v. of mikið og gæti brunnið.

Algengast er að Y/D-ræsar séu sjálfvirkir og settir saman úr þremur segulrofum og tímaliða.

Sjá kraftrás sjálfvirks Y/D-ræsis á mynd 19.22.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

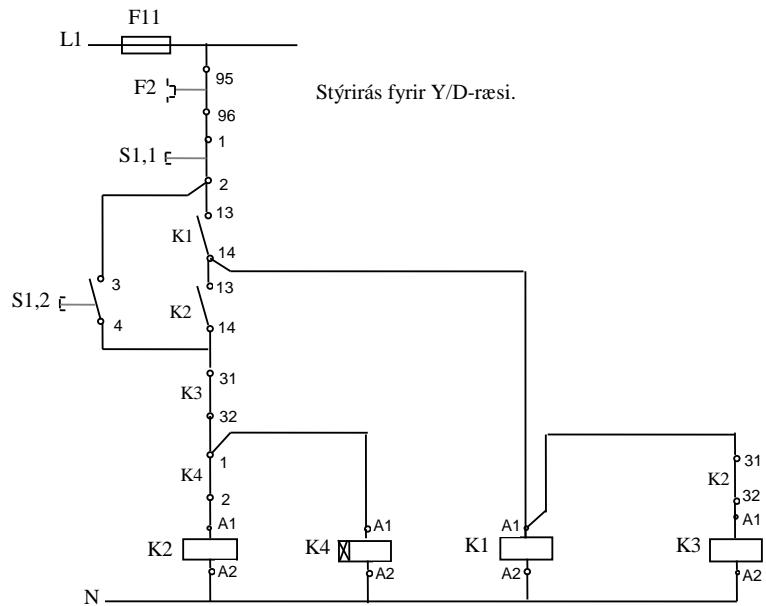

Mynd 19.23

Mynd 19.23 sýnir stýrirás fyrir Y/D-ræsi.

Athuga þarf við val á mótorum sem á að ræsa með Y/D-rofa, að þeir þoli að D-tengjast þeirri netspennu sem er fyrir hendi. Ef t.d. netspennan er 230 V þarf mótorinn að hafa spennumerkingu Y/D 400/230 V. Ef hinsvegar netspennan er 400 V þarf merkingin að vera Y/D 690/400 V.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Hraðastýring skammhlaupsmótora

Skoðum eftirfarandi formúlu fyrir hraða skammhlaupsmótors:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} (1 - s)$$

Í formúlunni eru þrjár breytur sem hafa áhrif á hraða mótorsins. Þetta eru breyturnar f , fyrir tíðni spennunnar inn á mótorinn, p , fyrir pólpör mótorsins og s , fyrir skrikun hans. Hér á eftir verður fjallað nánar um tvær fyrr nefndu aðferðirnar, þ.e. pólskipti móta og tíðnibreyta.

Hraðastýring með því að breyta skrikun mótorsins er gerð með því að breyta spennunni inn á mótorinn. Með þessu er hægt að fá fram takmarkaða hraðabreytingu ef mótorinn er lestaður. Þetta hefur verið tölувert notað í sambandi við dælingu á lofti þar sem afköst dælingarinnar breytast mjög hratt með hraðanum. Hér verður ekki fjallað nánar um þessa gerð hraðastýringar.

Hraðastýring á sleituhringjamótorum flokkast líka undir skrikunarstýringu. Um það er fjallað í kaflanum um sleituhringjamótorninn.

Hraðastýring með skrikun er sífellt minna notuð þar sem verð tíðnibreyta hefur lækkað mjög á undanförnum árum.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Pólskiptir skammhlaupsmótorar

Með orðinu pólskiptir er átt við að hægt er að fá fram mismunandi pólafjölda í sá tur mótorsins og þar með mismunandi snúningshraða og skipta þar á milli.

Algengasta útfærsla þessara mótora er tveggjahraða og er hægt að fá þá með einu „setti“ sá turvafa, en einnig með tveimur aðskildum sá turvöfum með mismunandi pólafjölda. Snúðurinn er venjulegur skammhlaupssnúður og í fyrrnefndu gerðinni er sátrið útfært á sama hátt og í venjulegum skammhlaupsmótor, en hægt er að tengja inn á það á tvo mismunandi vegu (Dahlandertenging), og breyta þar með pólafjölda mótorsins.

Dahlandermótorar eru framleiddir í mörgum mismunandi útfærslum hvað pólafjölda snertir og tveimur mismunandi tengiútfærslum. Svokölluð D/YY-tenging gefur svipað snúningsvægi við báða snúningshraða og Y/YY-tenging þar sem mikill munur verður á snúningsvæginu. Sjá mynd 19.25.

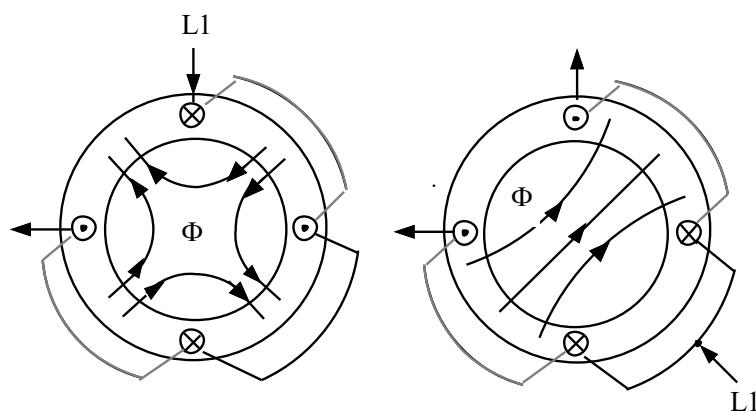

Mynd 19.24

Á mynd 19.24 er reynt að útskýra hvernig pólafjöldi breytist með umtengingu. Til einföldunar er aðeins einn fasi af þremur teiknaður inn á myndina.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Samkvæmt myndinni t.v. myndast tvö pólpör í sátrinu (4 póla) og ef þessi mótor er tengdur 50 Hz spennu verður hraði hverfisegulsviðsins 1500 sn/mín.

Öxulhraðinn verður alltaf minni og má gera ráð fyrir að hann sé nálægt 1450 sn/mín við fulla lestun.

Mótorinn er alltaf ræstur á minni hraðanum því þannig verður minni ræsistraumur.

Með tengingunni t.h. á myndinni myndar sátrið eitt pólpár (2 póla) og hraði sviðsins verður 3000 sn/mín. Öxulhraðinn verður þá 2800 – 2900 sn/mín. við fulla lestun.

Tveggjahraða mótorar hafa tvær mismunandi aflmerkingar á merkiskilti vegna þess að aflið sem þeir gefa út er háð snúningshraðanum eins og sjá má af formúlunni:


$$P_{\text{út}} = \frac{M \cdot n \cdot 2\pi}{60} \quad [\text{Wött}]$$

Á mynd 19.25 er sýnd Dahlander-tengingarnar D/YY, þar sem kemur í ljós hvernig sáturvöfunum er skipt til helminga í hverjum fasa. Í D-tengingunni eru þessir helmingar raðtengdir, en í YY-tengingunni hliðtengdir.

Við D-tenginguna fer mótorinn á minni hraðann, aflið er þriðjungi minna, hann tekur minni straum, en mótorinn gefur heldur meira snúningsvægi.

Við YY-tengingu fer mótorinn á meiri hraðann, aflið er u.p.b. 1,5 sinnum meira, straumurinn tæpl. þriðjungi hærri og snúningsvægið um fjórðungi lægra. Þessi tenging er algengari vegna þess að snúningsvægið er svipað við báðar tengingarnar (báða hraða).

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

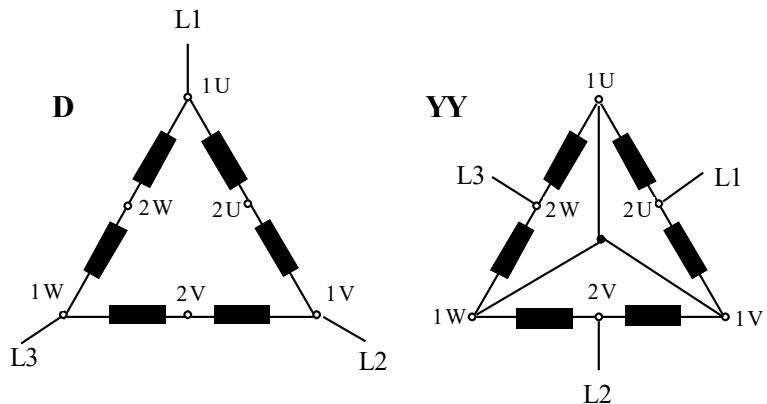


Mynd 19.25

Hér er tekið dæmi úr upplýsingabæklingi ASEA um 2/4 póla mótor með einu „setti“ af sárvöfum sem tengjast D/YY-tengingum:

Gerð MBT 180M- 400V- 50Hz-Einangrunarstaðall F.
 D-tenging - 10kW - 1460sn/mín. - 23A - 66Nm.
 YY " - 15kW - 2915sn/mín. - 29A - 49Nm.


Ath. að í þessu dæmi um merkingar er sleppt stærðum sem breytast lítið svo sem aflstuðli, nýtni o.fl.

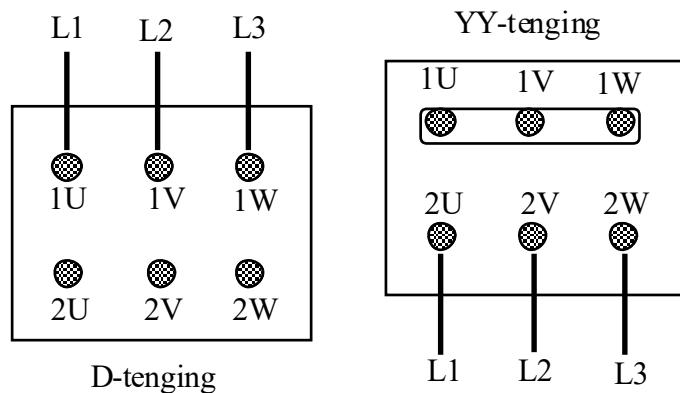

Mynd 19.26

Mynd 19.26 sýnir tengingar á tengibretti Dahlander-mótors, t.v. minni hraði og t.h. meiri hraði.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

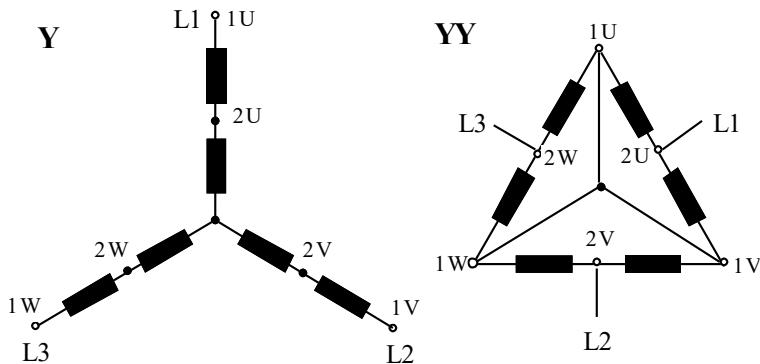

Mynd 19.27

Á mynd 19.27 er sýnd Y/YY-tenging. Þessi tenging er óalgengari einkum vegna þess að á minni hraðanum hefur mótorinn aðeins u.þ.b. $1/4$ af því afli sem hann hefur á meiri hraðanum og vægið lækkar í tæplega helming. Ræsistramur verður hinsvegar mun lægri. Tengimyndin 19.26 á líka við þessa gerð Dahlandermótors.

Dæmi úr ASEA-bæklingi um 4/8 póla mótor Y/YY-tengdan:

Gerð MBT 160M- 440V- 60Hz- Einangrunarstaðall F.
 Y-tenging - 2,6 kW - 880 sn/mín. - 7,5 A – 28 Nm.
 YY " 12 kW - 1760 sn/mín. - 21 A – 65 Nm.

Mótora með tveimur aðskildum sáturvöfum er hægt að fá ýmist með fasttengdum vöfum í D/YY eða Y/YY. Ef óskað er eftir fleiri en tveimur snúningshraðagildum í mótor, þarf sátroð að vera með tveimur aðskildum sáturvöfum þar sem möguleikar eru á að umtengja annað eða bæði sérstaklega með Dahlandertengingu. Til þess að skipta á milli tenginga er notaður handvirkur eða sjálfvirkur rofi.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Hraðastýring með tíðnibreyti

Samkvæmt formúlunni

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} (1 - s)$$


sjáum við að hraðinn er í beinu hlutfalli við tíðnina, f. Með svokölluðum tíðnibreytum (Frequency converters) er mögulegt að breyta tíðninni inn á skammhlaupsmótör frá 0Hz og upp í tvöfalta máltíðni mótorsins. (Tíðnibreytar geta yfirleitt farið mun hærra upp í tíðni svo það er bara spurning hve mikinn hraða mótorinn þolir.). Hér á eftir verður farið í uppbyggingu og stillingar tíðnibreyta.

Blokkmynd tíðnibreytis

Á mynd 19.28 er Blokkmynd tíðnibreytis.

1. **Nettenging og afriðun**, óstýrð. Oftast þriggja fasa. Tíðnibreytar fyrir einfasa net eru fáanlegir fyrir mótora allt að 4kW að stærð. Afriðilinn getur líka verið stýrður. Það á sérstaklega við um mjög stóra tíðnibreyta. Sjá t.d. kerfið í r/s Árna Friðrikssyni.
2. **D.c. hluti**. Algengast er að spennunni á d.c. hlutanum sé haldið í föstu gildi þegar mótorinn er í mótorvirkni. Rýmd þéttis er mikil. Ef spennan hér er breytanleg, eins og framkemur í lið 1, kemur raðtengd spóla í stað þéttisins.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

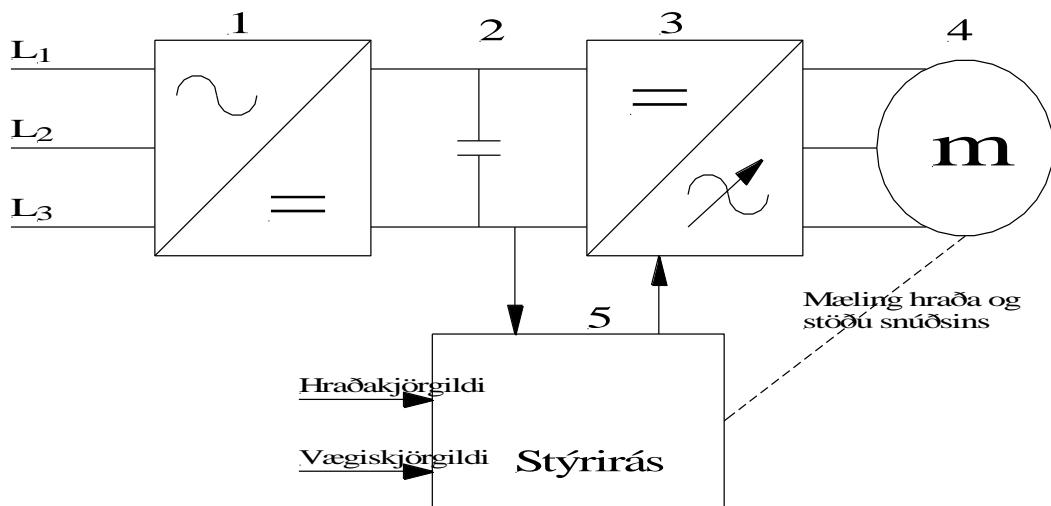


Mynd 19.28

3. **Áriðill.** Breytir jafnspennu d.c. hlutans í riðspennu með breytanlegri tíðni og styrk. Hlutfall spennu og tíðni er fasti. Það er gert til þess að segulmögnunarstraumur mótorsins verði ekki óhóflegur á lágum tíðnum. Sjá sýnidæmi 1 hér fyrir neðan.


Áriðunar aðferðin er svokölluð PWM. (Pulse Width Modulation). Mætti kannski kalla púlsvíddarmótun. Henni er lýst stuttlega í Rat.bók 2, bls. 88. PWM gengur í stuttu máli út á það að transistorarnir í áriðunarhlutanum er haldið opnum mislengi eftir því hvar við erum stödd í riðinu, ef svo mætti segja. Þegar augnabliksgildi riðspennunnar er lítið er púlsinn mjög stuttur. Hann smá lengist síðan eftir því sem augnabliksgildið vex. Í stað þess að hálfriðið sé myndað úr einum löngum púlsi er hálfriðið myndað úr mörgum stuttum. Með því að breyta bilinu á milli púlsa eftir því sem tíðnin breytist má fá mismunandi meðalgildi spennunnar inn á

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

mótorinn. Sjá myndir 19.29a og b. Taktu eftir að púlsarnir sem mynda riðspennuna er jafn stórir á báðum myndum. En meðalgildi riðspennunnar minnkar þegar púlsarnir verða gisnari.

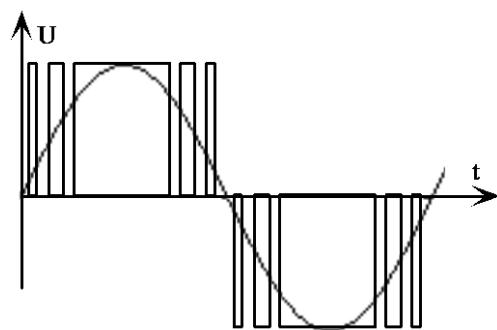

Mynd 19.29a

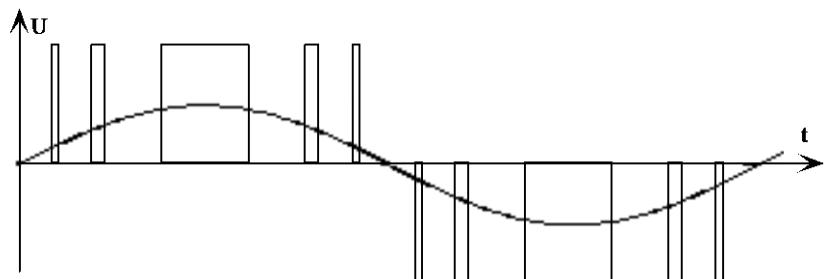

Mynd 19.29b

Rafmagnslega virkni spanmótors má skilgreina eins og sýnt er á mynd 19.30. Samkvæmt henni má líta á mótorinn sem tvær hliðtengdar greinar. Við skulum hugsa okkur aðra greinina sem sátrið og hina sem snúðinn. Hér er horft fram hjá töpum í sátrinu og því verður viðnám þess hreint launviðnám, X_L . Straumurinn I_m í sátrinu er þá segulmögnunarstraumur eða launstraumur mótorsins. Hann getum við reiknað út frá raunaflstuðlinum. Straumurinn I_R er straumurinn



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

um snúðinn. Munum að segulmögnun sátaursins og straumurinn um snúðinn ráða mestu um snúningsvægi mótorsins.

Stærð breytanlega viðnámsins á mynd 19.30 ræðst af skrikun mótorsins. Straumurinn I_R stækkar því þegar skrikunin vex eða hraðinn minnkar.


Segulmögnunarstraumurinn I_m er háður spennu og tíðni spennugjafans sem mótorinn er tengdur við. Í tíðnibreytum er hraða mótors stjórnað með tíðninni. Lægri tíðni myndi því orsaka hærri straum en mótorinn er gerður fyrir og því er nauðsynlegt að tíðnibreytar dragi úr spennu um leið og tíðni. Þetta skulum við skoða nánar í sýnidæmi 1 hér á eftir.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Sýnidæmi 1

Sjá mynd 19.31. Á merkiskilti mótors er m.a.:
 5,5kW, 400V, 1440sn/mín, $\cos\varphi = 0,84$ og $I_n = 11,6$ A.

- Reiknaðu X_m og L mótorsins.
- Ef tíðnin er 25Hz hver verður þá I_m við óbreytta spennu inn?
- Hver verður I_m við 90Hz?

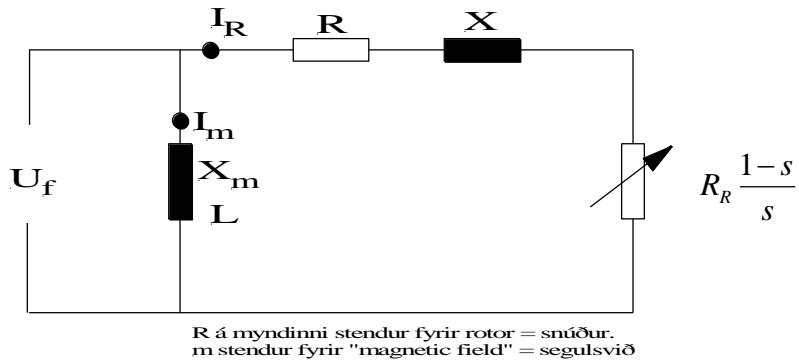

Mynd 19.30

Lausn á sýnidæmi 1.

- Við reiknum með að aðalspennan inn á mótorinn sé 400 V og þá er spennan á hvern fasa 230 V. Mundu að jafngildismyndin er hugsuð á hvern fasa. Netstraumurinn inn á mótorinn I_n skiptist í laun- og raunstraum út frá fasviki mótorsins. Til að finna strauminn I_m finnum við fyrst fasvik mótorsins og síðan launstrauminn. Sjá eftirfarandi útreikning:

$$\varphi_L = \cos^{-1} 0,84 = 32,8^\circ$$

$$I_m = I_n \cdot \sin 32,8^\circ = 11,6 \cdot \sin 32,8^\circ = 6,3 \text{ A}$$

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Notum Ohms lögmál til að reikna X_L .

$$X_L = \frac{U_f}{I_m} = \frac{230}{6,3} = 36,5\Omega$$

Spanstuðullinn L verður þá:

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L \quad \text{og} \quad L = \frac{X_L}{2\pi \cdot f} = \frac{36,5}{2\pi \cdot 50} = 0,12 \text{ H}$$

Reiknum með því að spanstuðull mótorsins sé fasti.

- b) Ef tíðnin er lækkuð í 25 Hz verður spanviðnámið:

$$X_{L,25Hz} = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 25 \cdot 0,12 = 18,8 \Omega$$

Hefur s.s. lækkað um helming við þessa tíðnibreytingu. Straumurinn I_m verður nú:

$$I_m = \frac{230}{18,8} = 12,2 \text{ A}$$

Eða heldur hærri en heildarstraumur mótorsins I_n .
Ef tíðnin er hækkuð í 90 Hz verður launviðnámið:

$$X_{L,90Hz} = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 90 \cdot 0,12 = 67,8 \Omega$$

Og straumurinn við 90 Hz:

$$I_m = \frac{230}{67,8} = 3,4 \text{ A}$$



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Segulmögnunarstraumur mótorsins verður m.ö.o. mun minn en við 50 Hz. Seglun mótorsins verður minni og sömuleiðis vægið.

4. **Álagið** er í þessu sambandi alltaf þriggja fasa mótor. Það getur verið spanmótor (skammhlaupsmótor) eða samfasa mótor (Árni Fr.) eða samfasa mótor með sísegli í pólhjóli, t.d. mótor fyrir lyftu í Sjómannaskólahúsinu. Sumar útgáfur af þessum mótorum ganga undir nafninu servomótorar, og notaðir í tengslum við servostýringar t.d. í þjörkum.

5. **Stýrirásin.** Stýrirásin er tölvu með sérhæfðu forritunarmáli, sem er mismunandi eftir framleiðendum. Forritunin fer fram með sérstöku lyklaborði sem fylgir tíðnibreytinum. Tíðnibreyta má líka tengja við aðrar tölvur s.s. P.C.-tölvur. Með þeim er þá hægt að forrita tíðnibreytin með sérstökum hugbúnaði sem fylgir breytinum.

Í stað þess að hafa stýrforrit breytisins í hans eigin tölvu má setja forritið í iðntölvu og tengja hana síðan við tíðnibreytinn. Það gefur líka möguleika á fleiri inn- og útgangsmerkjum. Sjá t.d. „lyftuna“ í stofu R107 í Rafmagnshúsi Tækniðskólans.

6. **Forritunin.** Í sambandi við forritun tíðnibreyta er gott að hugsa sér minnishólf sem hægt er að lesa úr upplýsingar eða skrifa inn í upplýsingar eða gildi. Þessi minnishólf ganga undir nafninu „parameter“. Pannig er það í þeim tíðnibreytum sem eru nú til í Véltækniðskólanum. Ég hef kosið að kalla þetta minnishólf eða bara breytur. Breyturnar geta verið eingöngu til að lesa út úr (read only), eingöngu til að skrifa inn í (write only) en í flestum tilfellum hvorutveggja (R/W).



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Sumar breytur geta tekið orð eða tölu og sumar eingöngu bita, 0 eða 1, af/á.

Danfoss tíðnibreytirinn í Véltækniskólanum

Í Danfoss tíðnibreytinum eru yfir 400 breytur. Þær mikilvægustu er hægt að komast í með því að ýta á „Quick menu“. Þar er aðgangur að 12 breytum. Fyrstu 5 eru fyrir mótgildin, ein breyta er til að láta tíðnibreytinn lesa mótorinn, 4 breytur fyrir lág- og hámarkshraða hröðun og niðurhröðun. Tvær breytur eru síðan til að stilla inn staðarstýringu eða fjarstýringu á mótor.

Sjá nánar í verkefni 18P.

Commander SE tíðnibreytirinn í Véltækniskólanum

Í Commander SE tíðnibreytinum eru fyrstu 10 breyturnar aðgengilegar og alltaf opnar frá lyklaborði breytisins. Til að komast lengra þarf sérstakt lykilord en með því verður aðgangur að um 47 breytum til viðbótar.

Unidrive-tíðnibreytirinn í Véltækniskólanum

Í Unidrive tíðnibreytinum er mikill urmull breyta eða minnishólfra.

Þeim má skipta í tvennt. „Menu 0 Parameters“ eða grunnbreytur og „Advanced Parameters“ eða framhaldsbreytur.

Í grunnbreyturnar er eingöngu hægt að komast í tíðnibreytinum sjálfum, þ.e. í gegnum lyklaborð hans. Þær innihalda allar helstu stærðir s.s. gildi mótorsins, hámarks- og lágmarkstíðni o.s.frv.

Í framhaldsbreyturnar er best að komast með sérstökum hugbúnaði, „Unisoft“, sem staðsettur er í PC-tölvu. Í þær er líka hægt að komast frá lyklaborði breytisins með því að stimpla inn ákveðna tölu í grunnbreytu 0.00.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Algengar stillingar

Þegar tíðnibreytir kemur úr búðinni er hann yfirleitt stilltur á svokallaða „factory settings” eða „default”. Þegar komið er að tíðnibreyti sem á að setja upp er ágæt regla að byrja á því að endursetja hann á verksmiðjustillinguna. Það er gert í ákveðinni breytu. Sjá í því sambandi verkefni 18P.

Lágmarksstillingar sem við þurfum að framkvæma er að stilla inn gildi mótorsins. Í Danfoss t.d. er reiknað með að stilla inn málgildi, s.s. afl, spennu, tíðni, straum og málhraða mótorsins. Í Commander SE eru stimpluð inn ofangreind gildi mótorsins og raunaflstuðull mótorsins að auki. Önnur mikilvæg gildi fara síðan eftir aðstæðum eins og stærð álagsins í ræsingunni og hve hratt við viljum fá mótorinn upp á snúning. Algengar stillingar af þessum toga eru lágmarks- og hámarkshraði, hröðunar- og niðurhröðunartími, straumtakmörkun, ræsispenna og skrikunarjöfnun.

Keyrslumáti.

Keyrslumáta tíðnibreyta má skipta í þrjá flokka. ,i fyrsta flokki er venjulegur tíðnibreytir, í öðrum flokki vektorstýring og í þriðja flokki hraðastýringu á svokölluðum „servo”-mótor. Tveir fyrst nefndu flokkarnir eru gerðir fyrir venjulega, staðlaða skammhlaupsmótora en síðastaldi flokkurinn fyrir sérstaka mótora. Þeir ganga einna helst undir nafninu „servo”. „Servo”-mótorar eru í rauninni samfasam mótorar og vinna á þeim grunni en hafa öfluga síseglu í pólhjólinu. Sátrið er hins vegar byggt eins og í venjulegum riðstraumsmótor. Dæmi um þetta er t.d. lyftan í Sjómannaskólahúsinu.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

„Venjulegur“ tíðnibreytir

Hér munum við fjalla um two fyrstnefndu flokkana, þ.e. venjulegan tíðnibreyti og vektorstýringu.

Þessi tíðnibreytir hefur enga afturverkun eða þreifun eftir raunverulegum hraða. Það má því segja að hann sé tíðnistýrður og viðmiðunin sé tíðnin. Hann hefur lítið vægi á litlum hraða en getur farið alveg niður í núll snúning ef álagið er lítið eða ekkert. Þrátt fyrir að tíðnibreytirinn fái ekki hraðamælingu frá mótornum (hraðaskynjun, „encoder“) getur hann samt haldið mjög jöfnum hraða óháð álagi ef svo kölluð „slip compensation“ er rétt stillt. Þetta gerir tíðnibreytirinn með því að mæla strauminn til mótorsins og auka tíðnina í ákveðnu hlutfalli við aukna straumtöku mótorsins. Danfoss-tíðnibreytirinn heldur t.d.

hraðanum á bilinu 0,5-1% frá 0 álagi upp í fullt álag og Commander SE breytirinn er fær um að halda tíðni rafala 2 nákvæmlega á 50 Hz þrátt fyrir álagsbreytingar. Þetta kemur vel fram í viðfangsefni 3 í RAF564 í Véltækniskólanum.

Í verkefni 18Ö um Danfoss-breytinn er upplagt að prófa hve langt niður í hraða hann er fær um að halda fullu vægi.

Vektorstýring.

Í vektorstýringu er líka notaður staðlaður skammhlaupsmótör. Hér er mótorinn hins vegar búinn sérstökum hraðaskynjara, „encoder“. Skynjarinn skynjar bæði hraða og snúningsátt og má í rauninni segja að hann skynji stöðu snúðsins í mótornum. Þegar þetta er sett á blað, 14.03.00 (og endurskoðað 26.02.'08), er undirrituðum ekki kunnugt um að þetta sé gerlegt nema með umræddum skynjara. Það er samt farið að tala um skynjaralausa vektorstýringu en það er breytir sem kemst niður í um 0,5 Hz á fullu átaki.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Með skynjarabúnaði er tíðnibreytirinn fær um að hraðastýra mótornum í gegnum allt hraðasviðið með fullu átaki. Þetta er eiginleiki sem til skamms tíma var eingöngu kenndur við jafnstraumsmótörin.

Tenging kraftrásar.

Tíðnibreytar tengjast neti í gegnum sjálfvör til að vernda breytinn og lögnina að honum. Mótörinn tengist síðan tíðnibreytinum í gegnum skermaðan kapal. Mótörinn þarf enga sérstaka vörn aðra en þá sem felst í tíðnibreytinum. Undantekning frá því getur t.d. verið ef sami tíðnibreytirinn keyrir two eða fleiri mótorar.

Tenging stýrirásar.

Tengingar stýrirásar geta verið mjög mismunandi og margbreytilegar eftir aðstæðum.

EMC

Tíðnibreytar trufla fjarskipti. Ástæðan er að spennan út frá tíðnibreytinum er í rauninni köntuð eða ferhyrnd og slíkar spennur fela í sér mikið af yfirsveiflum. Sjá kafla 8 í Rat.bók 2. Til að koma í veg fyrir að leiðslan frá breyti að mótor virki sem loftnet er kapalinn hafður skermaður. Skermurinn er síðan tengdur í ákv. jörð á breytinum og við hús mótorsins. Í sambandi við þetta er hugtakið EMC (Electromagnetic Compatibility). Það gengur út á það að truflunum verði að halda í ákveðnu lágmarki þannig að þær trufli ekki fjarskipti. Einnig eru settar síur á net inngang TB til að hindra að hátíðni geti borist út á netið. Í mörgum TB eru slíkar síur núorðið staðalbúnaður.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Kæling


Þegar mótorar eru keyrðir með tíðnibreyti þarf að huga vel að kælingu þeirra ef þeir eru kældir með eigin viftu. Öruggast er þá að koma fyrir hita þreifara til að fylgjast með hita þeirra. Ef mótorinn á að ganga langan tíma á lágum hraða getur þurft að koma fyrir sjálfstæðum mótor til að knýja kæliviftu fyrir mótorinn sem á að hraðastýra.

Tíðnibreytir með hemlun.

Á mynd 19.31 er sýnd hemlunarmótstaða sem tengist d.c. hluta tíðnibreytisins í gegnum transistor. Ef spennan á D.C. hlutanum hækkar, t.d. vegna hemlunarafls frá mótor, slær tíðnibreytirinn út. Til að koma í veg fyrir það er fyrrnefndri hemlunarmótstöðu komið fyrir. Þegar álag mótorsins hefur hreyfiorku sem snýr honum hraðar en hverfisegulsvið hans segir til um fer mótorinn í rafalavirkni og framleiðir í gegnum áriðunarbrúna sem breytir hlutverki sínu í afriðun. Þegar stýrirás tíðnibreytisins skynjar hækkandi spennu gefur hún merki inn á transistorinn sem tengir móttöðuna við D.C. hlutann.

Hemlunaraflíð brennur þá upp í móttöðunni. Eftir því sem munurinn á spennu mótors og D.C. hluta tíðnibreytisins verður meiri því meir hemlar mótorinn (þyngra að snúa honum). Ath. að transistorinn á myndinni er sýndur sem venjulegur bipólar transistor en yfirleitt eru notaðir IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) í þetta hlutverk og í áriðunarrásina.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

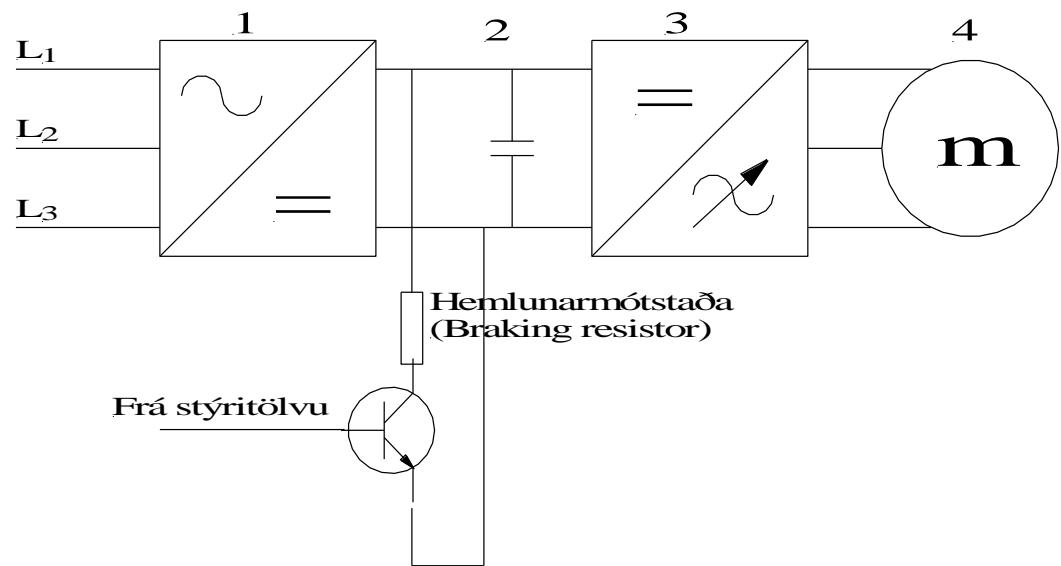


Mynd 19.31

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

**Samtengin D.C.-hluta
tíðnibreyta.**

Í kerfum með mörgum mótorum getur verið hagstætt að láta einn tíðnibreyti sjá um að búa til jafnspennuna inn á D.C. hlutann. Sjá mynd 19.32a.

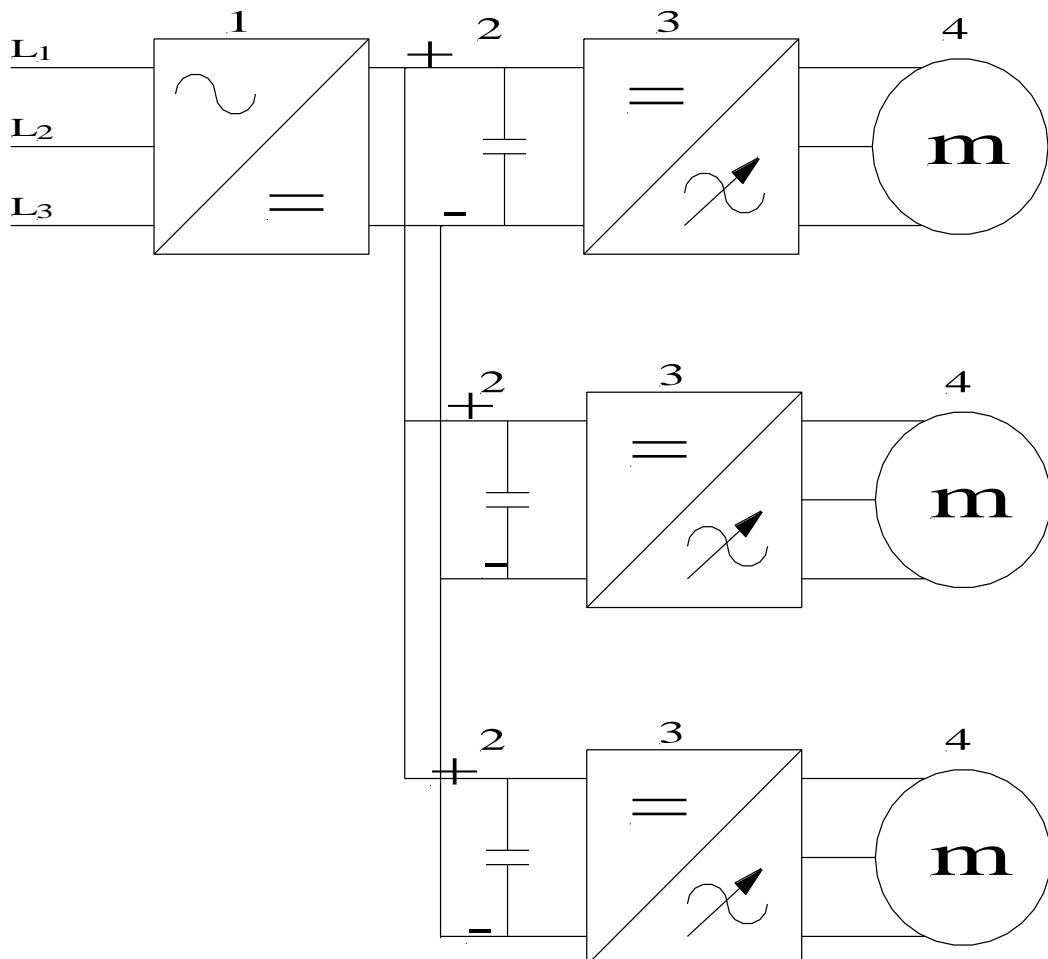


Mynd 19.32a

Tíðnibreytarnir geta verið fleiri samtengdir á þennan hátt. Dæmi um þetta eru hjálparspilin í rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni. Hugsum okkur að einn mótor sé að hífa og annar að slaka. Þá notar sá sem hífir slökunaraflíð frá þeim sem slakar.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

**Spilkerfi með
riðstraumsmótor og
tíðnibreyti.**

Í spilkerfum togskipa eru tveir eða fleiri spilmótorar. Hver mótor getur verið um 300kW. Þegar veiðarfærinu er slakað getur myndast umtalsvert bak afl í kerfinu. Þessu afli væri hugsanlega hægt að brenna með hemlunarmótstöðu eins og sýnt var á mynd 19.31. Mun hagstæðara er að koma þessu afli aftur inn á net skipsins og nýta það þar. Á mynd 19.32b er sýnd hugmynd af slíku kerfi. Hér eru notaðir tveir staðlaðir tíðnibreytar. Annar er notaður á hefðbundinn hátt en hinum er snúið öfugt, ef svo mætti segja og bara nýttur í honum D.C. -hlutinn og áriðilseiningin.

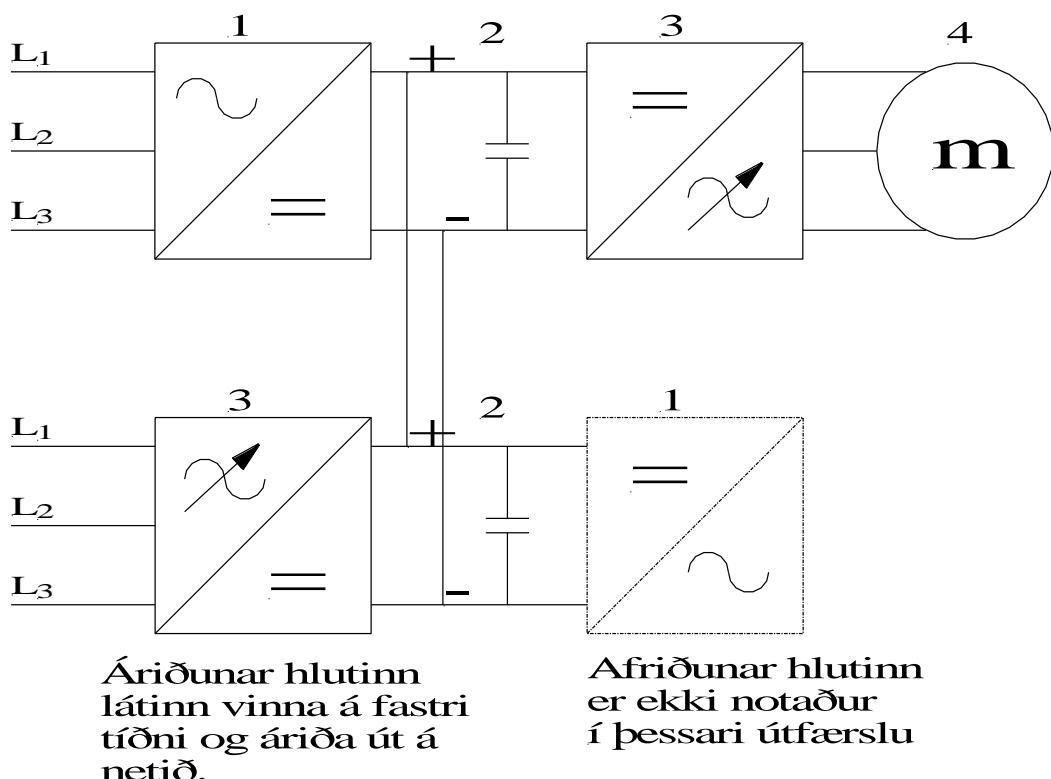

Mynd 19.32b


Í slökun vinnur mótorinn sem rafali. Áriðunarhlutinn, kassi 3, í efri hlutanum vinnur sem afriðill og áriðunarhlutinn í neðri tíðnibreytinum áriðar út á netið.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Sleituhringjamótor

Sátur sleituhringjamótors er alveg eins byggt og sáetur skammhlaupsmótors.


Snúðurinn er hinsvegar með undnum spólum, líkt og í sátrinu, og eru þær að fjölda til í samræmi við pólana sem myndast í sátrinu. P.e. jafn margir segulpólar myndast í snúð og sátri. Snúðspólurnar eru stjörnutengdar, en lausu endar þeirra þrír eru tengdir svokölluðum sleituhringjum, sem eru flatir koparhringir staðsettir á öxlinum fyrir aftan snúðspólurnar, en einangraðir frá öxlinum.

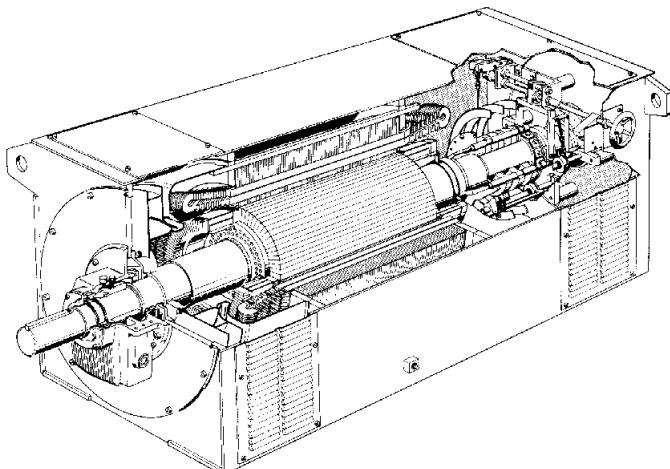

Mynd 19.33

Á sleituhringjunum hvíla kolburstar og frá þeim liggja leiðarar að þremur ræsimótstöðum, sem hafa sameiginlegan snertiarm sem lokar snúðstraumsrásinni með stjörnutengingu. Sjá mynd 19.34.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

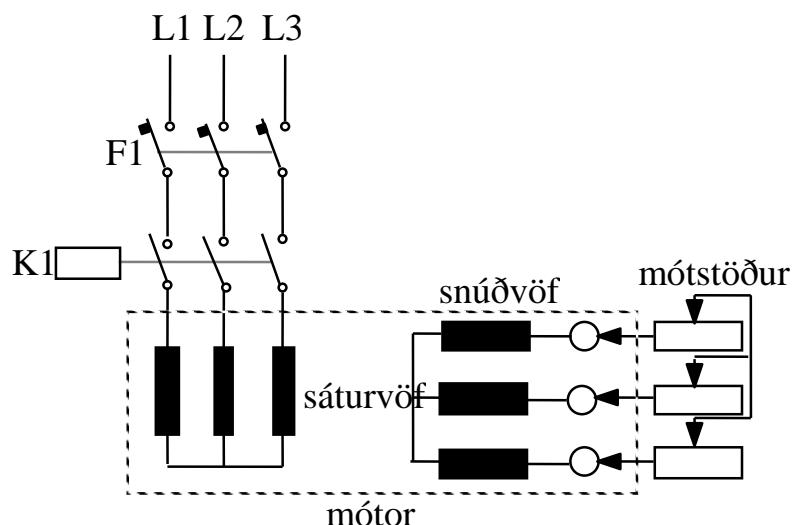

Mynd 19.34

Ræsing er framkvæmd þannig að sátrið er fyrst tengt neti. Staða snertiarms ræsimótstaðanna er þá á þann veg að hann tengir ekki móttöðurnar saman, þ.e. snúðrásin er opin. Spenna spanast í snúðinn, en veldur ekki straum, né þá heldur snúningsvægi. Nú er arminum snúið þannig að hann snertir endann á móttöðunum og tengir þær í stjörnu. Það myndast snúðstraumur sem takmarkast aðallega af viðnámi ræsimótstaðanna og segulpólar myndast í snúðnum, sem leitast við að elta hverfisvið sátnarsins, þ.e. snúðurinn fer að snúast.

Ræsingu er nú framhaldið með því að snúa arminum, sem leysir móttöðurnar út í þrepum, þar til leiðararnir frá snúðnum eru skammhleyptir. Mótorinn hefur þá náð eðlilegum snúningshraða og vinnur á sama hátt og skammhlaupsmótor. Handvirkur ræsibúnaður er aðeins við litla mótorar en annars er notaðu sjálfvirkur ræsibúnaður með segulrofum. Stórir sleituhringjamótorar hafa oft búnað sem skammhleypir á milli sleituhringjanna og lyftir kolburstunum af þegar ræsingu er lokið.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Ef viðnám í straumrás snúðs sleituhringjamótors eykst mun hann samt sem áður geta skilað óskuðu snúningsvægi, en það krefst þess að snúðstraumur sé óbreyttur. Íspenna snúðvafanna verður þá að aukast til þess að viðhalda sama straumi, en hún eykst með lægri snúningshraða. Hámarkssnúningsvægi er óbreytt en mun lækka með lægri snúningshraða því stærra viðnámi sem skotið er inn í straumrásina.

Stærð ræsimótstöðunnar er valin út frá þeim straumi og því vægi sem æskilegt er í ræsingu. Út frá þeim upplýsingum sem gefnar eru upp á skilti mótorsins, er hægt að reikna út viðnám ræsimótstöðu sem gefur málvægi og málstraum i ræsingu. Mótstaðan reiknast út frá jöfnunni:

$$R = \frac{U_2}{\sqrt{3} \cdot I_2} \quad [\Omega]$$

U_2 er spönuð snúðspenna og I_2 málstraumur í snúð.

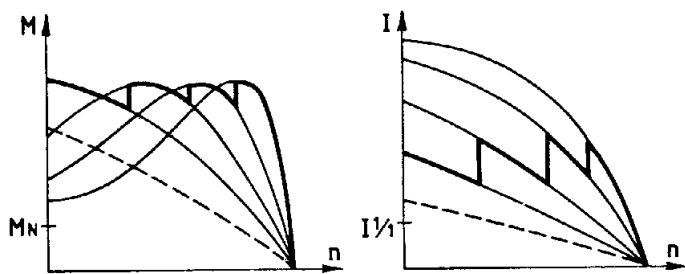


Mynd 19.35

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Með vali á ræsimótstöðu er hægt að fram vægi sem er nálægt hámarksvægi allan ræsiferilinn eins og sjá má á vægiskúrfunni t.v. á mynd 19.35 þar sem gert er ráð fyrir fjórum móttöðuþrepum. Við upphaf ræsingar er öll ræsimótstaðan tengd við snúðvöfin og ræsivægið um 4 sinnum málvægi (M_N). Þegar mótorinn fer að snúast lækkar vægið þar til komið er að næsta þepi, en þá hækkar vægiskúrfan aftur og fylgir kúrfunni sem byrjar næstefst á línuritinu. Eftir hvert þrep eykst hraði mótorsins og lækkar þá vægiskúrfan niður í eðlilegt gildi, eða það gildi sem álagið krefst hverju sinni. Ræsistramurinn verður hinsvegar nærrí þrefaldur málstraumur samkvæmt straumkúrfunni t.h. á myndinni.

Ef ástæða þykir til að lækka ræsistramum enn frekar þarf að velja stærri ræsimótstöðu. Á mynd 19.36 er ræsistramurinn aðeins c.a. 1,5 sinnum málstraumur. Ræsivægið er hinsvegar nálægt 3 sinnum málvægi samkvæmt kúrfunni.

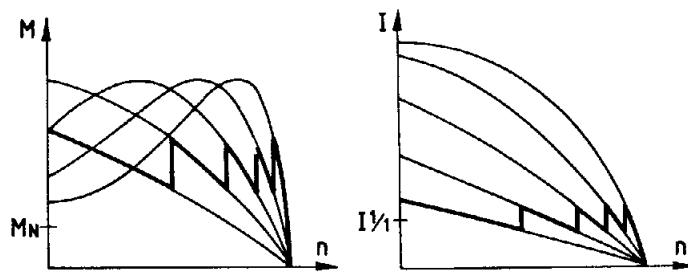

Mynd 19.36

Fyrir mjög stóra mótora er æskilegt að ræsistramur fari ekki upp fyrir 1,6 sinnum málstraum.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Af framansögðu má sjá að hægt er að nota ræsimótstöðurnar til hraðastýringar sleituhringjamótora, en það verður mjög takmörkuð hraðastýring.

Hraðastýring er þó framkvæmd með móttöðum sérstaklega við mótorar sem búast má við að séu ekki notaðir í langan tíma í senn. Stafar það af því að mikið orkutap verður í móttöðunum við þessa stýringu.

Sleituhringjamótörar eru aðallega notaðir þar sem talsvert álag er í ræsingu eins og t.d. við frystipressur, en í slíkum tilfellum er ekki hægt að ræsa með Y/D-aðferð.


Í skipum er nokkuð um að hraðastýrðir sleituhringjamótörar knýi hliðarskrúfur, einnig eru þeir algengir í virkjunum, byggingakrönum og t.d. dráttarbrautum. Fyrirsjánlegt er að hraðastýrðir skammhlaupsmótörar munu leysa sleituhringja-mótora af hólmi.

Stöðlun riðstraumsmótora

Alþjóða raftækninefndin (IEC) komst að samkomulagi um alþjóðlegar tillögur um stöðlun mótorar, árið 1959. Þessar ábendingar fjalla um:

- a) röð af málsetningum á öxulhæð og undirstöðum (A - K), samkvæmt mynd 19.37.
- b) röð af öxulþvermálum.
- c) röð af flansastærðum.
- d) röð afkastagetu (aflstærða). Til þess að hamla síður gegn tæknipróun eru stærðirnar óháðar hverri annarri.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

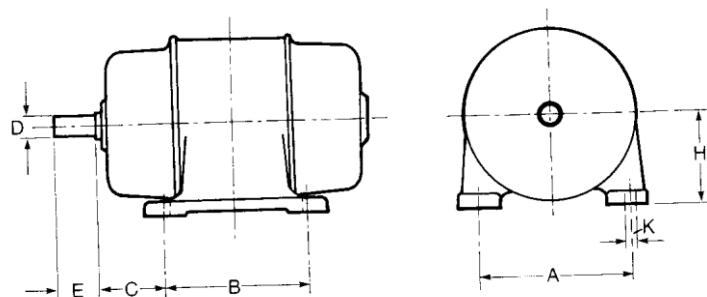

Mynd 19.37

Flestir rafmótorframleiðendur hafa aðlagað framleiðslu sína þessum ábendingum IEC. Þessi stöðlun gerir það að verkum að mun auðveldara er að skipta um mótor ef á þarf að halda, þótt sá nýi sé frá öðrum framleiðanda en sá sem fyrir var.


Rakavörn og þéttleiki mótora

Mótorar eru varðir á mismunandi hátt gegn raka, ryki og því að aðskotahlutir geti borist inn í þá. Staðlar fyrir þéttleika eru byggðir upp á tveimur tölustöfum. Fyrri tölustafurinn gefur til kynna vörn gegn snertingu, aðskotahlutum og ryki en sá síðari vörn gegn vatni. Þegar keyptur er mótor til notkunar í skipi verður að hafa í huga aðstæður á notkunarstað og velja þéttleika samkvæmt þeim eftir IP staðli. Sjá töflu 19.2.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

FLOKKUN VARNA GEGN SNERTINGU, RYKI OG VATNI

Dæmi um merkingu raffanga með varnarflokki IP:

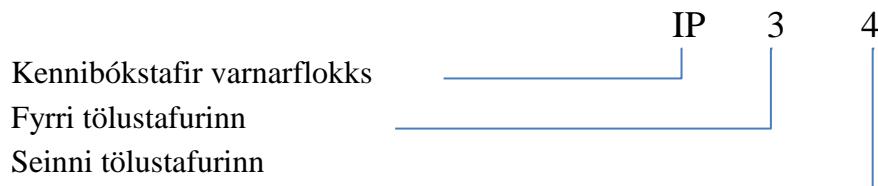

Fyrri tölustafurinn fyrir aftan bókstafina IP táknaðar vörn gegn því, að spennuhafa eða hreyfanlegir hlutir innan umlykju raffangsins verði snertir. Ennfremur táknaðar hann vörn gegn innkomu aðskotahluta og ryks í raffangið. Seinni tölustafurinn táknaðar vörn gegn innrennsli vökva. T.d. táknað IP 67, að raffangið sé rykþétt og vatnsþétt. Sé bókstafurinn X í stað fyrri tölustafsins, er aðeins tilgreind vatnsvörn, en sé bókstafurinn X í stað seinni tölustafsins, er aðeins tilgreind vörn gegn föstum hlutum og ryki.

0		Án varnar	0		Án varnar
1		Vörn gegn föstum hlutum yfir 50 mm Ø, t.d. gegn óviljandi snertingu með hendi.	1		Dropavörn Vörn gegn lóðrétt fallandi dropum. Þéttivatn eða leki má ekki valda skaða.
2		Vörn gegn föstum hlutum yfir 12,5 mm Ø, t.d. gegn óviljandi snertingu með fingrum.	2		Vörn gegn dropum við allt að 15° halla.
3		Vörn gegn föstum hlutum yfir 2,5 mm Ø, t.d. vír eða verkfæri.	3		Regnvörn Vörn gegn ýrun (regni) með innfall allt að 60° frá lóðréttu. Regn má ekki valda skaða.
4		Vörn gegn föstum hlutum yfir 1 mm Ø, t.d. grönum vír eða smáverkfæri.	4		Skvettvörn Vörn gegn ýrun og skvettum, úr öllum áttum.
5		Rykvörn Vörn gegn ryki. Ryksófnun inni í búnaði má ekki geta valdið truflun.	5		Sprautvörn Vörn gegn vatni sem sprautað er úr hvaða átt sem er.
6		Rykþétt Algjör vörn gegn ryki.	6		Vörn gegn vatngusum og sjávargangi (m.a. á skipum).
			7		Vatnsþétt Vörn þótt hlutnum sé dýft í vatn.
			8		Þrýstivatnsþétt Vörn þótt hlutnum sé sökkt á tiltekið dýpi í lengri tíma.

**Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar**

N: Þýðir að mótorar eru venjulegast ekki notaðir á viðkomandi stöðum								
Vélar- og ketilrúm yfir plittum	IP 22	IP 44	IP 44					
Þurr stjórnými	IP 22							
Undir plittum	N	N	IP 44	N	IP 44	IP 44	N	IP 44
Lokuð rými fyrir eldsneytis og smurolíuskilvindur	IP 44	N	IP 44					
Eldsneytisolíutankar	N	N	N	N	N	N	N	N
Balllestар- og aðrir vatnstankar, lensibrunnar	N	N	IP 68	N	N	IP 68	N	N
Loftræstigöng	N	N	IP 44	N	N	N	N	N
Dekkhús, rými undir bakka, stýrisvélarrými og sambærilegir staðir	IP 22	IP 44	IP 44					
Balllestardælurými og sambærileg rými fyrir neðar sjólínu	IP 44	IP 56	IP 56					
Lestarrými	N	N	IP 44	N	IP 44	N	IP 56	IP 56
Óvarið dekk, göng í tvöföldum botni	IP 56							
Geymarými, málningarklefar, rými fyrir súr og gasflöskur	N	N	EX	N	EX	N	N	EX
Þurr rými í innréttingu	IP 20							
Bað og sturtuklefar	N	N	N	N	IP 44	IP 44	N	IP 56
Eldhús, þvottahús og sambærileg rými	IP 44							


Tafla 19.2

Hitaflokkun móta

Mótorar eru flokkaðir eftir hitaþoli einangrunarefnis þess sem notað er til einangrunar straumhafandi hluta. Í flestum stöðum eru notaðir bókstafir til auðkenningar á hitaflokkum. Sjá töflu 19.3.

Tökum t.d. hitaflokk B sem er mjög algengur. Ef við athugum töfluna stendur talan 130 við B flokkinn, sem þýðir einfaldlega að einangrunarefnið á að þola allt að 130°C hita, án þess að heildarnotkunartími styttist. Ef hitinn fer 8-10 gráður upp fyrir þessi mörk, styttist notkunartíminn um helming. Neðst í súluritinu stendur talan 40, sem er sá umhverfishiti sem reiknað er með í °C. Þar fyrir ofan er talan 80, sem táknað leyfilega varmamýndun í vöfum vélarinnar og efst 10 gráður sem er öryggisstuðull.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

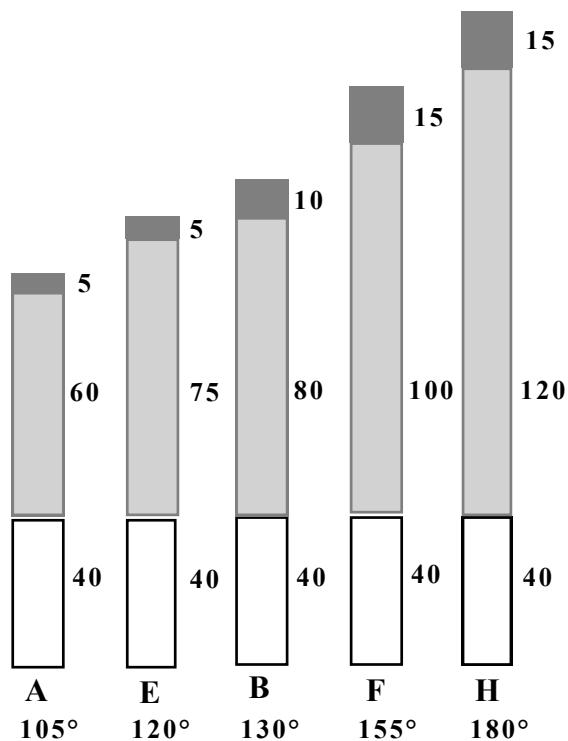

Tafla 19.3

Riðstraumsmótorar eru loftkældir ýmist með gegnumstreymi lofts eða með kæliviftu sem dregur loft eftir ytrabyrði þeirra.

Opnir mótorar eru kældir með innbyggðri viftu sem dregur umhverfisloft í gegnum þá.

Rakaþéttir mótorar hafa kælirillur utan á húsinu og viftu sem er staðsett undir hlíf, á þeim enda mótorsins sem er gagnstæður öxulúttakinu.

Sprautuvarðir mótorar eru með innbyggða kæliviftu og kælirillur utan á húsi.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Ræsi- og varnarbúnaður móta

Einfaldasti og ódýrasti ræsibúnaður fyrir móta, er handstýrðir platínurofar. Þeir eru þó ekki mikið notaðir vegna þess að heppilegra þykir að nota segulrofa og geta fjarsýrt þeim með "start/stopp" -hnöppum.

Bæði við handstýrða rofann og segulrofann er hægt að tengja yfirálagsvörn, sem ver viðkomandi mótor fyrir yfirstraumi. Yfirálagsvörn við handvirka rofa er sett saman úr þremur tvímálmsfjöðrum sem þreifa á straumi í hverjum fasa.

Straumurinn til mótorsins fer ýmist eftir tvímálmsfjöðrunum eða hitaldi sem er vafið um þær. Þegar viðkomandi mótor er í gangi hitna fjaðirnar og svigna. Við yfirstraum svigna fjaðirnar það mikið að þær leysa út skreppu, sem leysir út gormkraft, sem rýfur kraftrásina til mótorsins.

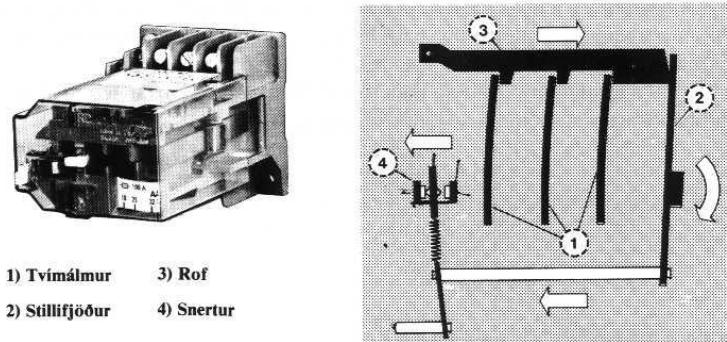

Mynd 19.38

Yfirálagsvörn við segulrofa vinnur á lítinn rofa sem tekur strauminn af spólu segulrofans. Ef straumur fer yfir innstillt hámarksgildi í ákveðinn tíma sveigjast fjaðirnar það mikið að þær ná að þrýsta á arm sem slær víxlrofanum yfir og rjúfa þannig stýristraum segulrofans. Opin snerta í rofanum lokast við útslátt og



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

er venjulega tengd aðvörunargaumi. Einnig má nota hann til sjálfvirkrar stýringar, t.d. ræsa varamótor o.s.frv..

Yfirálagsvarnir af tvímálmsgerð má fá sem sjálfstæða einingu og líka til beinnar samtengingar við segulrofa.

Í flestum stöðlum fyrir yfirálagsvarnir er gefið upp, að við 20% yfirstraum eigi vörnin að leysa út innan tveggja klukkustunda, en við 5% yfirstraum leysi vörnin ekki út.

Ágæt regla er að stilla yfirálagsvarnir á málstraumsgildi mótors.


Það er bæði nauðsynlegt og skylt að hafa skammhlaupsvörn í straumrás fyrir mótor.

Yfirálagsvörn hefur langan útleysitíma og er þess vegna ekki vörn gegn skammhlaupi. Auk þess hafa segulrofar og handvirkir rofar ekki nægjanlega mikla rofgetu ef skammhlaup verður milli fasa eða til jarðar. Skammhlaupsvörnin er oftast sjálfvar eða bræðivar staðsett í aðal- eða dreifitöflu og ver þannig einnig leiðarana. Vörin verða að vera af réttri stærð, miðað við málgildi yfirstraumsvarnarinnar og annarra hluta rásarinnar.

Þegar um mjög litla mótora er að ræða, geta þeir verið fleiri en einn tengdir sömu skammhlaupsvörn, er þá oft miðað við 10 A vör.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Við val á bræðivörum fyrir mótor með beina ræsinguber að athuga, að ræsistraumurinn getur orðið allt að áttfaldur málstraumur. Þá er nauðsynlegt að velja svokölluð treg vör, sem hafa lengri útleysingartíma á straum af ræsistraumsgildi. Ef um sjálfvör er að ræða ber að velja G (eldri gerð) eða C-gerð fyrir mótora.

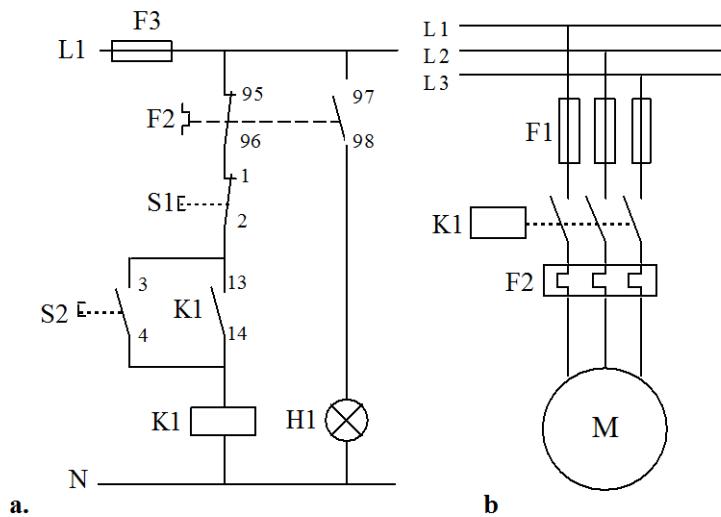

Mynd 19.39

Mynd 19.39 a sýnir stýrirás fyrir segulrofa (K_1) með tvímálmssyfirálagsvörn (F_2).

Mynd b sýnir kraftrás mótors með treg bræðivör (F_1) sem skammhlaupsvörn og tvímálmssyfirálagsvörn (F_2).



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Hitaliðar


Hitaliðar verða æ algengari varnarbúnaður fyrir rafmótora. Skynjarar hitaliða eru hitanæmar (PTC) móttöður, sem komið er fyrir í vöfum mótorsins, einni í hvert fasavaf. Mótstöðurnar eru raðtengdar og tengdar inn á magnara í hitaliðanum. Ef eitthvert fasavaf mótorsins hitnar um of, eykst viðnámið í viðkomandi móttöðu og hitaliðinn rýfur stýristraum segulrofa mótorsins.

Tvímálmsvörn sem áður er lýst, þeifar á strauminum til mótorsins og líkir eftir hitanum í vöfum hans. Þar er sem sagt gert ráð fyrir að kæling hans sé í lagi og umhverfishiti innan eðlilegra marka. Gallinn á þessari vörn er sá, að bili kælibúnaður getur mótorinn ofhitnað án þess að hann taki meiri straum og tvímálmsvörnin virkar því ekki. Hitaliðinn skynjar aftur á móti hitann í vöfum mótorsins beint, og er því öruggari varnarbúnaður. Í þeim tilfellum þegar rafmótörar eru ástengdir dælum sem dæla heitum vökva, berst meiri varmi til þeirra og þá er hitaliðavörn góð lausn. Einnig ef mótor á að vera á breytilegum hraða, t.d. tengdur neti í gegnum tíðnibreyti.

Á mynd 19.40 er sýnd stýrirás fyrir hitaliða (F_{21}) við rafmótör. Þremur PTC-mótstöðum er komið fyrir í sá turvöfum mótorsins, ein í hverju fasavafi. Hægt er að fá PTC-mótstöður sem virka við mismunandi hitastig, t.d. þau sem gert er ráð fyrir í hitaflokkum mótors. Frá móttöðunum liggja leiðarar inn á tengibretti mótors og þaðan með kapli inn á liðann.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Við hitaukningu í mótor upp í virknigildi mótstaðanna verður mikil viðnámsaukning í þeim. Þetta skynjar liðinn (F_{21}) og víxlar stöðu snertanna. Liðinn er teiknaður í straumlausu ástandi og er víxlsnerta hans þá í sömu stöðu og við yfirlita, þ.e. hann aftengir spólu segulrofans og þar með mótorinn og tengir aðvörunargaum. Um leið og spenna kemur á hitaliðann tekur snerta hans hina stöðuna.

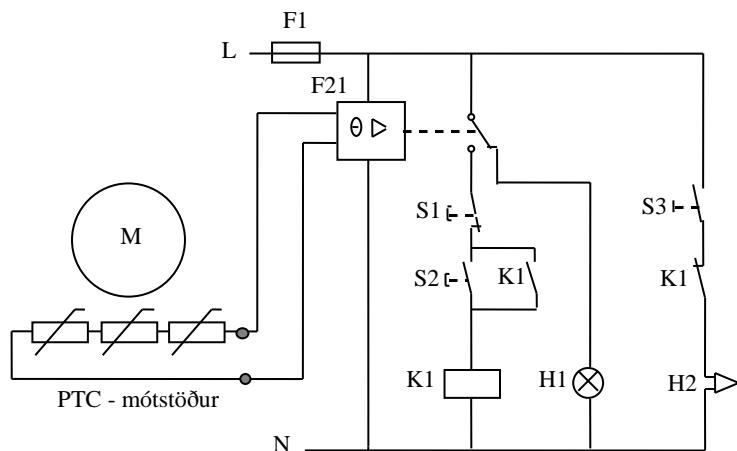

Mynd 19.40

H_1 er gaumljós sem lýsir við yfirlita og H_2 er sírena. S_3 sem er af/á rofi í stýrirásinni er einföldun því í raun þarf sjálfvirka endurskipun á gaumbúnaði.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Bilanir og viðhald

Ósamfasa riðstraumsmótörar eru mjög þægilegir í viðhaldi og í þeim er nánast ekkert sem slitnar nema legur. Ending leganna er háð því álagi sem tengist mótornum. Tenging álagsins getur verið með reimdrifi, gegnum gír, eða bein tenging. Það er undantekning ef endingartíma lega er getið á merkiskilti mótors, en þessar upplýsingar má oft finna í bæklingum frá viðkomandi framleiðanda. Fyrirbyggjandi viðhald á rafmótorum er aðallega fólgjöld í þrifum, athugun á tengingum og legum.

Algengasta bilun á riðstraumsmótorum er einangrunarbilun. Hlutverk einangrunarinnar má segja að sé þríþætt:

1. Að hindra skammhlaup milli einstakra vafa í spólum mótorsins.
2. Að hindra skammhlaup milli straumfasa.
3. Að hindra skammhlaup út í járn mótorsins.

„Skammhlaup“ merkir að straumur kemst skemmri leið en honum er ætlað um straumrás. Það er því ekki rökrétt að setja orðið skammhlaup endilega í samband við það að varnarbúnaður mótors „slái út“ ef skammhlaup á sér stað.

Bilun á einangrun getur orsakast af ýmsu, t.d. vegna áverka af völdum hnjkks, óhreininda sem hindra eðlilega kælingu, raka, olíugufu, sýrugufu, eða jafnvel titringi. Síðast en ekki síst vegna yfirlestunar sem getur valdið ofhitun og bruna á einangrun.

Ef yfirstraumsvörn (tvímálms) er rétt stillt og í lagi á hún að geta komið í veg fyrir það. Ef hinsvegar kælingu mótorsins er áfátt (óhreinindi, biluð vifta) eða umhverfishiti mótors hækkar verulega af einhverjum orsökum, getur einungis yfirhitavörn (hitaliði) verndað mótorinn.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar


Bilanaleit

Við bilanaleit er nauðsynlegt að hafa mælitæki við höndina og í skipum ættu að vera eftirtalin tæki: Fjölsviðsmælir (AVO), ampertöng og einangrunarmælir (megger). Einnig er oft fljótlegt að grípa til svokallaðra „prufupinna“ til spennuprófunar og „prufulampa“ geta menn útbúið sér úr perustæði til einfaldra leiðniprófanna.

Ef legur eru orðnar mjög slæmar, má oft finna það með því að „hlusta“ mótorinn. Mótorinn er hafður í gangi og t.d. stórt skrúfjárn látið nema við mótorhúsið, nálægt viðkomandi legu, síðan er eyrað lagt að skafti skrúfjárnsins. Ef ganghljóðið er mjög gróft eru líkur á að legur séu ónýtar. Ef mótor er tekinn í sundur til hreinsunar er sjálfsagt að skipta um legur í honum, enda þótt þær séu ekki með öllu ónýtar.

Til þess að ganga úr skugga um hvort skammhlaup sé á milli vafninga í spólu skal fjarlægja allar tengingar á tengibretti mótorsins og mæla síðan viðnámið í hverjum fasa með AVO-mæli. Semsagt á milli U_1 og U_2 , V_1 og V_2 , og að lokum W_1 og W_2 . Ef í ljós kemur að viðnám er minna í einum fasa er líklegt að ein eða fleiri spólur þess fasa séu skammhleyptar. Við þessa mælingu kemur einnig í ljós ef slit er í fasavafi, en það kemur fram sem óendanlega stórt viðnám á mælinum. Þessar bilanir geta einnig komið í ljós með því að straummæla með ampertöng alla þrjá fasana inn á mótorinn.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótora

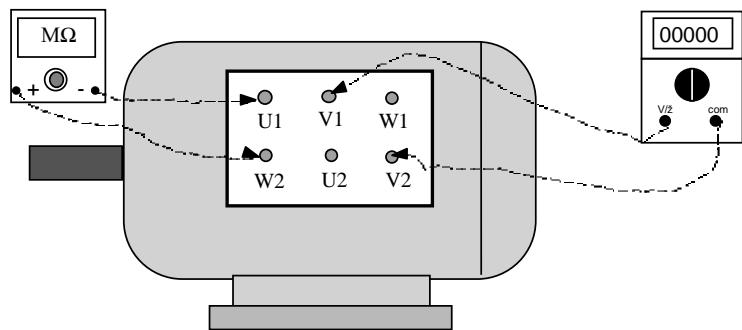


Mynd 19.41

Til þess að prófa hvort skammhlaup sé á milli fasavafa er best að nota „megger“, en hann gefur 500V spennu, sem er hærra spennugildi en fasaspenna mótorsins. Skammhlaupsstaðurinn getur oft verið torleiðandi, þ.e. leiðir ekki nema við nokkuð hátt spennugildi og í þessum tilfellum kemur AVO-mælir því ekki að gagni, vegna þess hve lága vinnuspennu hann hefur við viðnámsmælingu.

Fjarlægja skal eins og áður tengingar af tengibrettinu og mæla síðan á milli U_1 og V_1 , U_1 og W_1 , og að lokum V_1 og W_1 . Ath. að ekki skiptir máli hvort tengt er inn á enda merktan 1 eða 2. Eins og áður er hægt að finna þessa bilun með straummælingu (ampertöng), svo fremi að skammhlaupsvörn rjúfi ekki.

Við útleiðsluprófun er ekki þörf á að aftengja mótorinn, nema ef útleiðni mælist, og þá til þess að einangra bilunina nánar. Annar leiðarinn frá „megger“-mælinum er tengdur í hús mótorsins en hinn inn á tengiskrúfur vafanna. Gæta skal þess að leiðarinn sem tengdur er í húsið fái gott leiðnisamband við járn mótorsins, ekki sé málning eða óhreinindi á milli.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

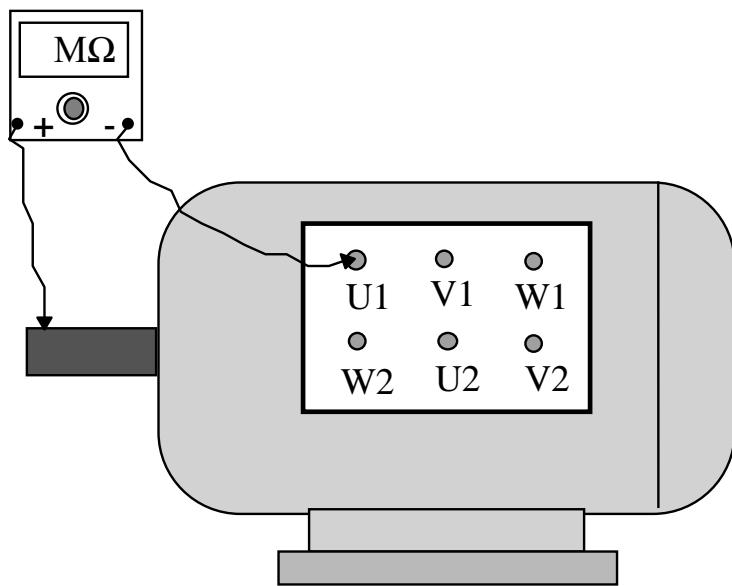

Mynd 19.42

Viðnám einangrunarinnar í rafvélum lítur sömu kröfum og gerðar eru í rafkerfum almennt, þ.e. að lágmarksviðnámsgildi sé a.m.k. 1000 sinnum rekstursspennugildið í ohmum. Varðandi rafvélar í skipum eru gerðar tvöfalt hærri kröfur. Ef til dæmis kerfisspenna í skipi er 400 V, er lágmarksviðnámsgildi einangrunar í mótor $760 \text{ k}\Omega$ eða $0,76 \text{ M}\Omega$.

Athugið að ef „megger“ er ekki fyrir hendi er illskárra að notast við „prufulampa“ tengdan 230 V spennugjafa við einangrunarmælingu, heldur en AVO-mæli.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Spurningar og æfingadæmi úr 19. kafla

19.01

Hvað er átt við með að segja að mótor sé ósamfasa?

19.02

Hvert er hlutverk sáturns í riðstraumsmótum?

19.03

Hvernig er snúningsátt þriggja fasa mótors breytt?

19.04

Hversvegna er snúðspenna skammhlaupsmótors miklu lægri en mótpennan í sáturvöfunum?

19.05

Reiknaðu skrikun fjögurra póla mótors sem er tengdur 50 Hz kerfi og snýst 1415 sn/mín.

19.06

Reiknaðu tíðni snúðstraumsins í móturnum í dæmi 19.05.

19.07

Hvernig breytast eftirtaldar stærðir með auknu á lagi á skammhlaupsmótor?

- a) sáturnstraumur,
- b) snúningshraði,
- c) aflstuðull,
- d) tíðni snúðstraums.

19.08

Mótor snýst 1450 sn/mín. hefur snúningsvægið 49Nm. Hve miklu afli skilar hann?

19.09

Mótor er merktur m.a. 15kW, 1460 sn/mín..

Hve mikið snúningsvægi hefur hann við mállestun?

19.10

Hve stór ca. er ræsistraumur meðalstórs skammhlaupsmótors miðað við málstraum hans?



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

19.11

Hvenær er heppilegt að nota Y/D-ræsingu?

19.12

Nefndu dæmi um þegar Y/D-ræsing gengur ekki.

19.13

Nefndu 2 dæmi um hraðastýringu skammhlaupsmóta.

19.14

Þriggja fasa skammhlaupsmótör er m.a. merktur 230/400 V, 3 kW, $\cos\phi$ 0,81.

Hve mikil afl tekur hann frá 400 V neti ef reiknað er með nýtninni 80%?

19.15

Þriggja fasa skammhlaupsmótör er merktur 7,5 kW, 230/400 V, 27/15,6 A, $\cos\phi$ = 0,85.

- Hvernig á að tengja mótorinn við 230 V riðstraumsnet?
- Hve mikil afl tekur hann við mállestun?
- Reiknaðu nýtni mótorsins við fullt álag.

19.16

Þriggja fasa skammhlaupsmótör er tengdur 400 V neti og tekur þá 11,7 A. Aflstuðull hans er 0,78 og nýtnin 84%.

- Hve miklu afli skilar hann?
- Hve mikil afl tapast í mótornum?

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

19.17

18,5 kW þriggja fasa skammhlaupsmótör tekur 36 A frá 400 V neti. Nýtni hans er 90,5% við fulla lestun.

- a) Reiknaðu sýndaraflið sem hann tekur við mállestun.
- b) Reiknaðu raunaflíð sem hann tekur við mállestun.
- c) Reiknaðu aflstuðul mótorsins.
- d) Reiknaðu launaflíð sem hann tekur við mállestun.

19.18

Lýstu stuttlegra byggingu snúðs í sleituhringjamótör?

19.19

Nefndu two kosti við móttöðuræsingu sleituhringjamótors.

19.20

Reiknaðu stærð ræsimótstöðu fyrir sleituhringjamótör sem hefur 139 V spennu í kyrrstæðum snúð og 6,5 A málstraum í snúð.

19.21

Hvernig þarf mótor að vera merktur samkvæmt IEC staðli, ef nota á hann t.d. í fiskvinnslurými veiðiskips?

19.22

Veldu hitaflokk fyrir mótor sem er ástengdur við dælu fyrir 90°C heita svartolíu.

19.23

Hvaða regla er yfirleitt notuð við stillingu yfirálagsvarnar fyrir riðstraumsmótora?

19.24

Hvaða gerð af sjálfvörum og bræðivörum er nauðsynlegt að velja fyrir beinræsta riðstraumsmótorar?

**Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar****19.25**

Fjögurra póla 230 V, 50 Hz skammhlaupsmótör tekur 15 A við fulla lestun. Skrikun í tómgangi er 0,5% og 4,5% við fullt álag. Aflstuðullinn er 0,82 og nýtnin 87%.

- a) Reiknaðu snúningshraða í tómgangi.
- b) Reiknaðu snúningshraða við fulla lestun.
- c) Reiknaðu aflið út við fulla lestun.
- d) Reiknaðu snúningsvægið við fullt álag.

19.26

Priggja fasa 8 póla skammhlaupsmótör 400 kW, 400 V, 50 Hz, 770 A. $\cos\phi = 0,82$, skrikun 0,93%.

- a) Reiknaðu snúningshraða.
- b) Reiknaðu snúningsvægi.
- c) Reiknaðu nýtni mótorsins.

19.27

Skrúfa farþegaskips er knúin 1MW priggja fasa 24 póla skammhlaupsmótör sem er tengdur 60 Hz 6 kV spennu. Aflstuðull við fulla lestun er 0,88, nýtnin 90% og skrikun 10%.

Reiknaðu eftirtaldar stærðir við mállestun:

- a) Aflið inn á mótorinn. b) Málstraum.
- c) Sýndaraflið. d) Launaflið
- e) Snúningshraða. f) Málvægi mótorsins.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Svör við dæmum í 19. kafla:

19.05 $s = 0,0567$ (5,67%),
 19.06 $f_r = 2,83\text{Hz}$,
 19.08 $P_{\text{út}} = 7440 \text{ W}$,
 19.09 $M = 98N_m$,
 19.14 $P_{\text{inn}} = 3750 \text{ W}$

19.15 a) Δ -tengingu, b) $P_{\text{inn}} = 9143 \text{ W}$,
 c) $\eta = 0,82$

19.16 a) 5311W , b) $\Delta P = 1011,7 \text{ W}$.

19.17 a) $24941,5 \text{ VA}$, b) 20442 W
 c) $\cos\varphi = 0,8196$, d) 14290 VAr

19.20 $R = 12,36 \Omega$,

19.25 a) $1492,5 \text{ sn/mín}$, b) $1432,5 \text{ sn/mín}$
 c) 4263 W , d) $28,4 \text{ Nm}$.

19.26 a) 743sn/mín , b) 5141Nm ,
 c) $91,44 \%$ $P_1=437447\text{W}$

19.27 a) $1111,1111 \text{ kW}$ b) $121,5 \text{ A}$.
 c) $1262,6 \text{ kVA}$ d) $599,7 \text{ kVAr}$
 e) 270 sn/mín f) $35.367,8 \text{ Nm}$



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Einfasa mótorar

Inngangur

Einfasa mótorar eru mjög algengir í alls konar tækjum, t.d. verkfærum, heimilistækjum, viftum o.fl. Margir þeirra eru afllitlir, yfirleitt minni en 500 W. Einfasa skammhlaupsmótorar eru þó framleiddir allt að 2,2 kW samkvæmt listum mótorframleiðenda. Enn stærri einfasa skammhlaupsmótorar voru framleiddir hérlandis og notaðir við súgþurrkun til sveita. Þeir voru allt að 14 kW að stærð.

Helstu gerðir einfasa mótora eru:
skammhlaupsmótorar, alstraumsmótorar,
skuggapólsmótorar og skrefmótorar.

Skammhlaupsmótorar eru m.a. notaðir í heimilistækjum, svo sem þvottavélum, ísskápum, frystikistum o.fl. og við litlar dælur.

Alstraumsmótorar (Universal) eru mikið notaðir til að drífa hverskonar verkfæri t.d. handborvélar, ryksugur, heimilishrærivélar o.fl.

Skuggapólsmótorar er helst að finna sem drifmótora við litlar viftur og smádælur.

Skrefmótorar eru notaðir í stýritækni (vélmenni), ritvélar, tölvuprentara o.fl..




Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótora

Einfasa skammhlaupsmótör

Uppbygging

Sátrið er svipað sátri þriggja fasa móta, spólurnar liggja í nótum í sáturjárni. Hinsvegar eru tvö sett sáturvafa, aðalvaf og hjálparvaf. Hjálparvafinu er komið fyrir í sáturkjarnann með 90 rafmagnsgráða bili frá aðalvafinu.

Hjálparvafið er undið úr grennri vír en aðalvafið og er hægt að aðgreina vöfin með viðnámsmælingu, þar sem hjálparvafið hefur meira raunviðnám.

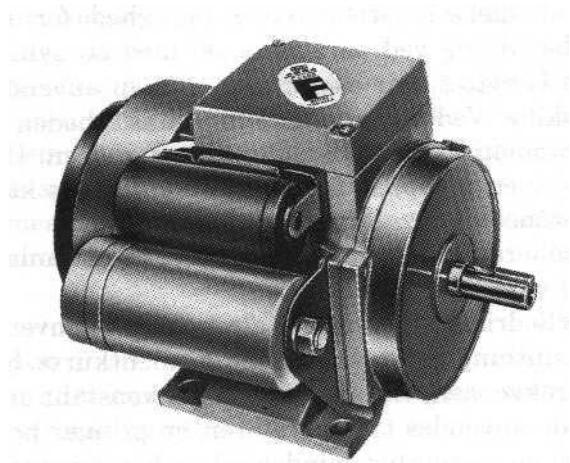


MYND 19.51

Snúður einfasa skammhlaupsmótora er venjulegur skammhlaupssnúður með grind. Þegar gert ráð fyrir ræsingu með raðtengdum þétti við hjálparvafið er það aftengt strax eftir ræsingu. Þá er komið fyrir miðflóttaaflsvirkum rofa, sem er að hluta staðsettur á öxli mótorsins og snýst með honum og að hluta í húsi hans. Mynd 19.51 sýnir einfasa skammhlaupsmótör með ræsi- og gangþétti.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar


Á mynd 19.52 er sýnd afstaða aðal- og hjálparvafa tveggja póla mótors. Ath. að til einföldunar eru segulpólar mótorsins teiknaðir útstæðir á myndinni. Tengiskrúfur aðalvafs eru merktar U_1-U_2 , en hjálparvafs Z_1-Z_2 .

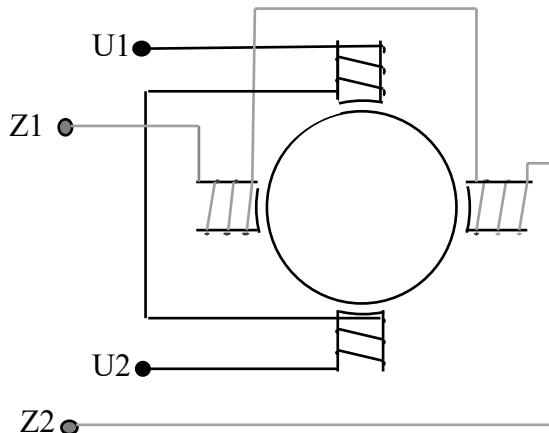

Mynd 19.52

Vinnumáti

Í einfasa mótorum myndast ekki hverfisegulsvið í sáturjárníð eins og í þriggja fasa mótorunum. Hugsum okkur að við setjum straum á aðalvaf mótorsins á mynd 19.52. Við það myndast segulsvið í sáturjárníð sem sveiflast í styrkleika og pólun með riðstraumnum. Straumur spanast í snúðgrindina en ekkert snúningsvægi myndast. Til þess að ræsa mótorinn þarf að vera tímahorn á milli straumanna í aðal- og hjálparvafi.

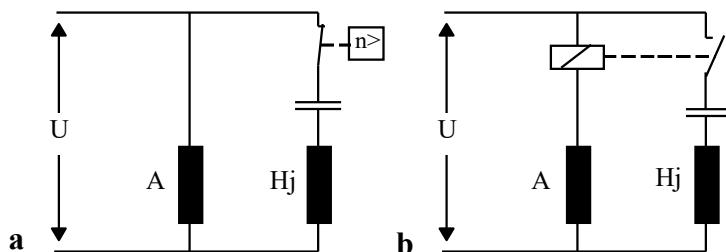

Mynd 19.53

Þegar snúðurinn er í kyrrstöðu er staða rofans ($n>$) eins


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

og sést á straumrásarmyndinni 19.53a og straumur fer þá um þétti og hjálparvaf. Hjálparvafsrásin hefur hlutfallslega mun meira raunviðnám heldur en aðalvafið og vegna þess og áhrifa þéttisins verður straumurinn í hjálparvafinu um 90° á undan straumnnum í aðalvafinu. Það myndast semsagt tímahorn milli straumanna í aðal- og hjálparvafi og því einnig milli segulsviðanna sem þau mynda. Það myndast því ví�ir að hverfisegulsviði í sá turjárni mótorsins.

(Sjá sýnidæmi 13 í bókinni Riðstraumsrásir.)

Í mótorum með ræsipétti aftengist hjálparvafið með miðflóttaaflsrofanum eða spólurofa þegar hraðinn er kominn í 75-80% af samfasahraða (n_s).

Á vektoramyndinni 19.54 má sjá horn milli straumanna í hjálpar- og aðalvafi, annarsvegar með raðtengdan þétti og hinsvegar með raðtengda móttöðu við hjálparvaf. Mun stærra horn myndast með þéttinum og þar með stærra ræsivægi. Ath. að þetta eru ekki stöðluð horn heldur gerast þau mismunandi stór.

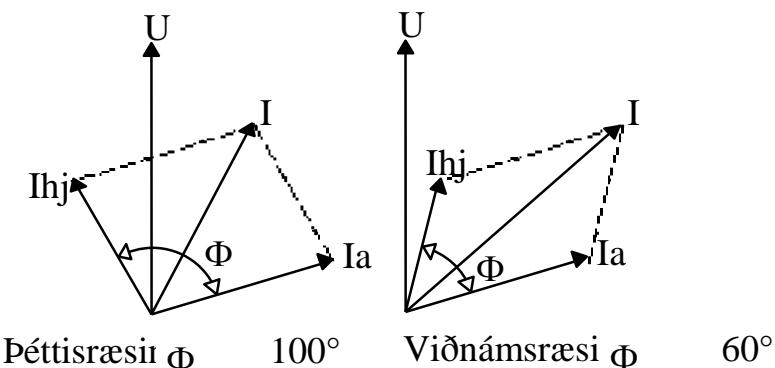


Mynd 19.54

Önnur aðferð til þess að ná fram mismunandi fasvikum í aðal- og hjálparvafi er að raðtengja

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

straumliða við aðalvafið. Aðalvafið fær ræsistram í gegnum spólu straumliðans sem verður virkur og tengir hjálparvafið. Þegar straumurinn um aðalvafið fellur með auknum snúningshraða mótorsins aftengist hjálparvafið, sjá mynd 19.54b.

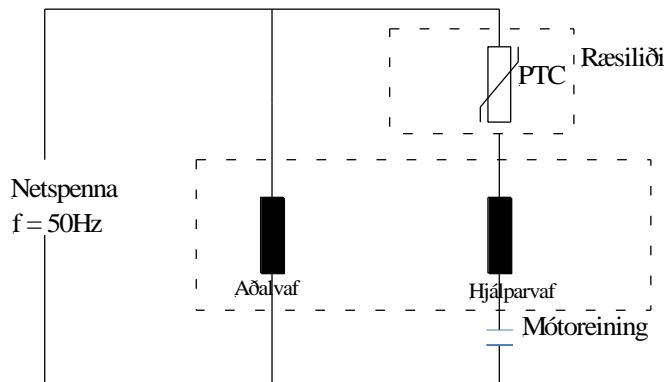

Mynd 19.54b

Önnur útgáfa af þessari ræsiaðferð er að nota PTC-mótstöðu í stað liðans á mynd 19.53b. Sjá mynd 19.53c. Á myndinni er ræsiliði með PTC-mótstöðu. Ræsiliðanum er komið fyrir utan á móturnum. Þegar mótsstaðan er köld er lítið viðnám í henni og hjálparvafið fær fullan straum. Eftir smá stund hefur mótsstaðan hitnað vegna straumsins sem um hana fer. Viðnám hennar stækkar og straumurinn um hjálparvafið verður mjög líttill.


Með þessum ræsiaðferðum verður ræsistramur og ræsivægi mun minni en með þéttaræsingu. Aðferðin er notuð m.a. við kælipressumótora í ísskápum og frystum.

Til þess að ná fram bæði góðum ræsieiginleikum og gangeiginleikum eru oft tveir mismunandi þéttar

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

raðtengdir við hjálparvafið. Sjá mynd 19.53 d.


Miðflóttaaflsrofi eða tímaliði aftengir ræsipéttinn eftir ræsingu og hjálparvafið og gangþéttirinn eru áfram tengd. Í 0,75 kW mótor getum við búist við að gangþéttirinn sé 30 μF og ræsipéttirinn 100 μF .

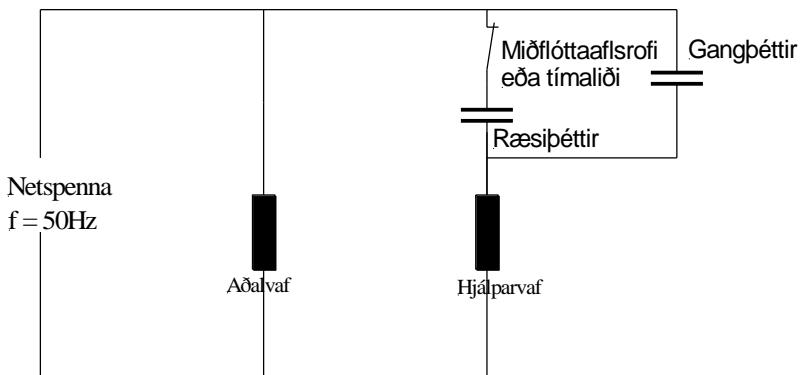

Mynd 19.53d

Alstraumsmótor

Alstraumsmótor er í raun eins byggður og raðarmótorinn sem fjallað er um í 17. kafla. Snúðurinn er með undnum spólum og straumvendi og segulvöfin eru raðtengd snúðnum gegnum kolbursta. Segja má að alstraumsmótor sé raðarmótor sem er sérstaklega hannaður fyrir riðstraumsnotkun.

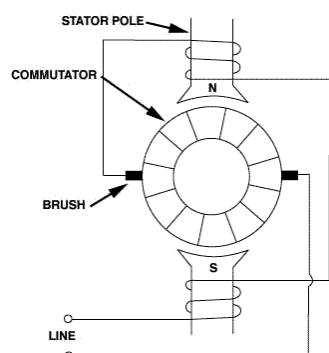


Járníð í mótornum er samsett úr þunnum plötum eins og í öðrum riðstraumsmótorum, en húsið sjálft ekki notað sem segulleiðari eins og í raðarvélum. Eigi að síður getur mótorinn gengið jafnt á jafnstraum sem riðstraum og af því dregur hann nafn sitt. Sátrið er venjulega tveggja póla, sjá mynd 19.55.

Ólíkt öðrum riðstraumsmótorum er snúningshraðinn ekki bundinn tíðni og pólafjölda heldur, eins og í jafnstraums raðarvélum, spennu og segulmögnun.


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Snúningsvægið er í hlutfalli við straumstyrkinn í snúðleiðurunum og styrkleika segulsviðsins.

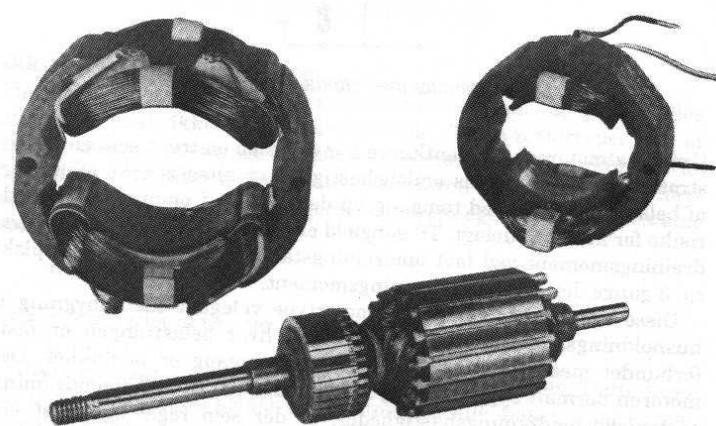

Mynd 19.55

Mótorinn hefur svipaða eiginleika hvort sem hann er tengdur jafnspennu eða riðspennu, þó fellur snúningshraðinn heldur örar við aukið álag, ef hann er tengdur riðspennu. Við mjög lítið álag snýst hann aðeins hraðar sé hann tengdur riðspennu. Þetta stafar af því að þá myndast veikara segulsvið. Sjá mynd 19.56.

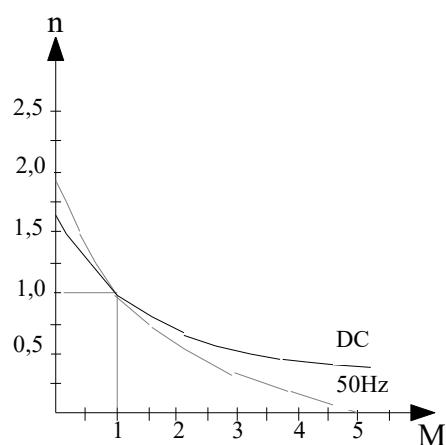

Mynd 19.56

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Þegar riðstraumurinn skiptir um stefnu umpólast segulsviðið, en mótorinn snýst áfram í sömu átt, því snúðstraumurinn skiptir samtímis um straumátt.


Þegar mótorinn notar riðstraum er straumvendingin nokkrum erfiðleikum háð, vegna spans í þeirri snúðspólu sem er að tengjast hverju sinni. Af þessari ástæðu þarf að vanda vel til kolbursta.

Viðhald er aðallega fólgíð í því að fylgjast með kolburstunum og skipta um þá ef þarf, einnig getur stundum verið nauðsynlegt að renna straumvendinn.

Alstraumsmótorar eru í flestum handverkfærum og mörgum heimilistækjum, einnig eru þeir í gangráðum dísilvéla.

Skuggapólsmótor

Skuggapólsmótor er ódýr og einfaldur skammhlaupsmótor, sem hefur svokallaðan skuggapól í stað hjálparvafs. Þessir mótorar eru framleiddir í stærðum upp að u.p.b. 400W. Þeir eru áreiðanlegir í rekstri og aðallega notaðir til þess að knýja litlar kæliviftur og dælur sem gefa lítið álag í ræsingu. Skuggapólsmótor getur einungis gengið fyrir riðstraum og það er ekki hægt að breyta snúningsátt hans.

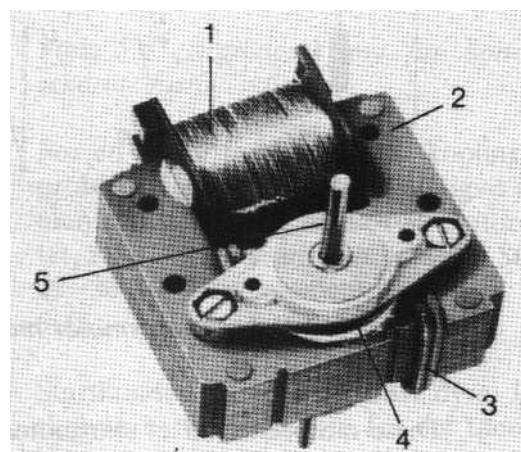


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

1. Sáturvaf
2. Sáturjárn
3. Skuggapólsvaf
4. Snúður með skammhlaupsgrind
5. Öxull

Mynd 19.57

Skuggapólarnir sem mótorinn dregur nafn sitt af eru myndaðir af einu eða tveimur vöfum úr tiltölulega sverum eirleiði og eru staðsettir í enda segulpólanna. Snúðurinn er skammhlaupssnúður. Sjá mynd 19.57.

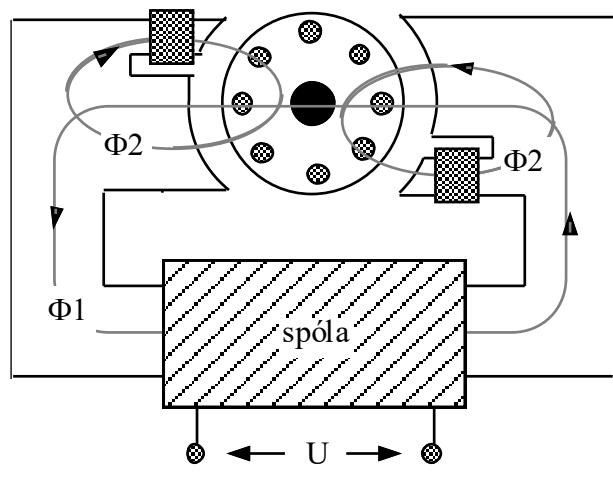

1.

Mynd 19.58

Ræsivægi myndast fyrir áhrif skuggapólanna eins og útskýrt er hér á eftir. Sjá líka mynd 19.58.

Samkvæmt Faraday's spanlögmáli spanast mestur straumur í spólu, í breytilegu segulsviði, þegar segulsviðið fer í gegnum núllið. (Sjá nánar um Faradays lögmál í bókinni Riðstraumsrásir.) Við fáum því mestan straum í skuggapólsvindinginn þegar aðalsviðið, Φ_1 á mynd 19.58, fer í gegnum núllið. Segulsviðið Φ_2 í skuggapólnum verður m.ö.o. í hámarki þegar segulsviðið í aðalpólnum Φ_1 er í


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

lágmarki. Þetta gefur okkur vísi að hverfisegulsviði sem spanar straum í snúðinn og gefur vægi. Mótorinn snýst.

Skrefmótörar

Eins og nafnið bendir til vinnur þessi smámótör þannig að við straumpúlsa hreyfist hann um ákveðin nákvæm skref, eða m.ö.o. hluta úr hring. Snúðurinn hreyfist sem sagt um ákveðinn gráðufjölda við hvern straumpúls sem hann fær. Hér verður aðeins drepið á byggingu og vinnumáta þessara mótrora, en af því má sjá að þeir gefa mikla möguleika í nútíma rafstýritækni. Þrjár gerðir eru framleiddar af þessum mótorum og verður þeim lýst nánar hér á eftir.

Segulleiðniútfærslan á skrefmótör er sýnd á mynd 19.59. Þar má sjá að sátrið hefur 8 útstæða segulpóla með undnum spólum og mynda hverjar tvær spólur með 180° millibili pólpar. Snúðurinn er gerður úr deigu járni og hefur hinsvegar aðeins 6 útstæða póla.

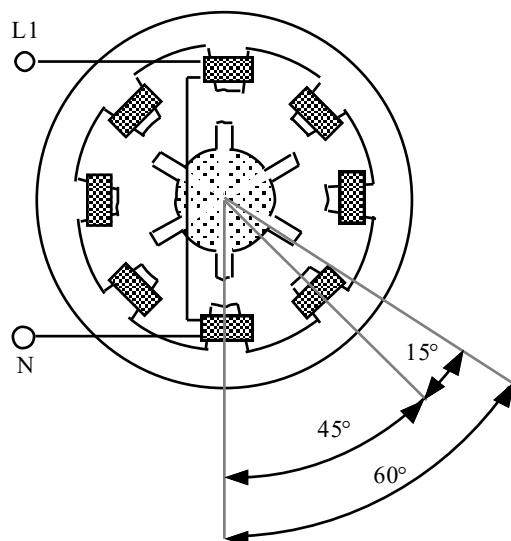

Mynd 19.59


Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

Straumur er aðeins á einu pólpari hverju sinni og þegar straumur fer af einu pólpari ýfir á annað flytur snúðurinn sig um eitt skref, eða í þessu tilviki um 15° gráður eins og myndin sýnir. Snúðurinn vill sem sagt snúast þar til hann gefur mesta segulleiðni þ.e. þegar tveir pólar hans standast á við segulmögnuðu póla sáturnsins. Eins og sést á mynd 19.59 hefur segulsvið sáturnsins flust til um 45° , en snúðurinn hinsvegar snúist um aðeins 15° . Þetta stafar af því að sátrið hefur 8 póla en snúðurinn aðeins 6 póla.

Snúninginn í gráðum má reikna á eftir farandi hátt:

$$\nu = \frac{360}{6} - \frac{360}{8} = 15^{\circ}$$

Skrefmótörar eru framleiddir með “skrefsnúningi” allt niður í 1 gráðu, sem næst fram með auknum pólafjölda. Þeir geta unnið við háa tíðni (yfir 1 kHz). Galli er að snúðurinn heldur ekki stöðu sinni í straumlausu ástandi.

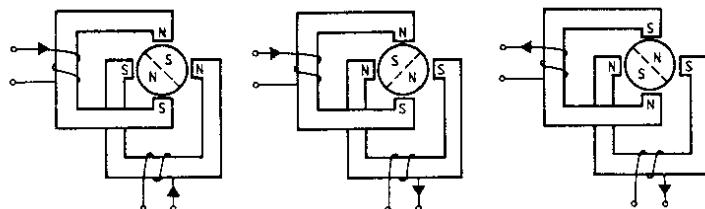

Mynd 19.60

Skrefmótör með sísegulsnúð má sjá á mynd 19.60. Þessi útfærsla er einfölduð á myndinni með því að hafa mótorinn aðeins fjögurra póla, en það gerir myndina einfaldari til skýringar á vinnumáta mótorsins.

Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótarar

Skrefhorn þessa mótors er 90 gráður sem má reikna með því að deila pólafjölda hans upp í hringferil (360°):


$$\nu = \frac{360}{4} = 90^\circ$$

Pólafjöldi sem gæfi 15° skref verður samkvæmt því:

$$p = \frac{360}{15} = 24$$

Þriðja útfærslan á skrefmótorum er nánast sambland hinna tveggja. Snúðurinn er úr sísegli, en einnig með útstæðum pólum úr deigu járni. Sátrið getur verið af annarri hvorri gerðinni sem er lýst á mynd 19.59 eða 19.60. Þessir mótorar eru framleiddir með mjög mörgum pólpörum og taka þá stutt skref, allt niður í $0,6^\circ$.

Kostir skrefmótora nýtast helst þar sem hreyfingar þurfa að vera nákvæmar og snöggar, eins og t.d. í rit- og skrifvélum eða framleiðsluvélmennum.

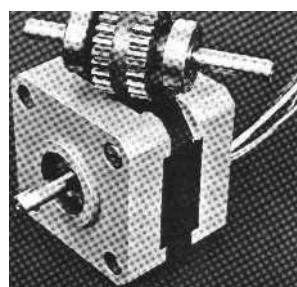

Mynd 19.61



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótorar

Spurningar og æfingadæmi einfasamótorar

19.31

Nefndu þrjár mismunandi aðferðir til þess að mynda ræsivægi í einsfasa mótorum.

19.32

Hvað þarf hornið milli straumanna í aðal- og hjálparvafi að vera stórt til þess að mynda hámarks ræsivægi?

19.33

Gerðu rissmynd sem sýnir staðsetningu aðal- og hjálparvafa í sátri skammhlaupsmótors.

19.34

Hvernig er hægt að breyta snúningsátt einsfasa skammhlaupsmótors?

19.35

Einsfasa 50 W skammhlaupsmótor hefur aflstuðulinn 0,72 og nýtnina 55%.

Hve mikinn straum tekur hann frá 230 V neti við fulla lestun?

19.36

Einsfasa 200 W skammhlaupsmótor tekur 2,25 A frá 230 V neti við fulla lestun.

Aflstuðull hans er 0,7.

- Hve mikið afl tekur mótorinn frá neti?
- Hve mikið afl tapast í mótornum?
- Hver er nýtni mótorsins?
- Reiknaðu sýndaraflið.
- Gerðu aflþríhyrning í kvarða.

19.37

Hvaða atriði er það sem gefur alstraumsmótor sérstöðu meðal rafmótora?

19.38

Gerðu rissmynd af straumrás alstraumsmótor.



Rafmagnsfræði Kafli 19 Riðstraumsmótörar

19.39

Í hvaða tilfellum eru skuggapólsmótörar notaðir?

19.40

Í hvaða tilfellum nýtast kostir skrefmótora best?